

HT-C9950W
HT-C9959W

7.1 kanálový systém domácího kina s podporou Blu-ray uživatelská příručka

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.


Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register



Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní upozornění

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.

	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE	
Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.	VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.	Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

VAROVÁNÍ

- V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA

- Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být neustále přístupná.
- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA

- NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.

Upozornění

- Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
- Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm).
- Neumísťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívát. Neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte na přístroj žádné předměty.
- Před přemísťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
- Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přístroj delší dobu nebudete používat.
- Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
- Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí (např. reproduktorů).
- V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
- Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
- Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
- Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Sledování televize s funkcí 3D

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D. Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na vědomí následující informace týkající se bezpečnosti.

VAROVÁNÍ

- Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závratě, nevolnost a bolesti hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava, trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.
- Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
- Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování

Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky. Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je nepoškrábali.

Držení disků

- Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
- Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
- Na disk nelepte štítky ani pásky.



Skladování disků

- Disky chraňte před přímým sluncem
- Disky skladujte na chladném a dobře větraném místě
- Uchovávejte je v čistém ochranném obalu. Skladujte na výšku

POZNÁMKA

- Zabraňte znečištění disků.
- Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování

Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým suchým hadříkem.

- Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.

POZNÁMKA

- Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.

Licence

- O VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální certifikované zařízení pro formát DivX, které přehrává video ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů do formátu videa DivX naleznete na webu www.divx.com.



O FORMÁTU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Chcete-li dokončit proces registrace a dozvědět se více o formátu DivX VOD, podívejte se s pomocí tohoto kódu na web divx.com.

Označení DivX Certified zaručuje přehrávání videa DivX až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.

- iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.



iPhone je obchodní značka společnosti Apple Inc.

- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Autorská práva

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2

- 2 Bezpečnostní pokyny
- 3 Upozornění
- 4 Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování
- 4 Licence
- 4 Autorská práva

ZAČÍNÁME

7

- 7 Symboly použité v příručce
- 8 Typy a vlastnosti disků
- 12 Příslušenství
- 14 Popis
 - 14 Přední panel
 - 15 Zadní panel
 - 16 Zadní panel subwooferu
- 17 Dálkové ovládání
- 19 Instalace

PŘIPOJENÍ

22

- 22 Připojení reproduktorů
- 29 Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI
- 30 Připojení FM antény
- 31 Připojení zvuku z externích zařízení
- 32 Připojení k síti

NASTAVENÍ

34

- 34 Než začnete (Počáteční nastavení)
- 35 Nastavení nabídek
- 36 Displej
 - 36 3D
 - 37 Poměr stran
 - 37 BD Wise
 - 37 Rozlišení
- 39 Formát HDMI
- 39 Filmová frekvence (24 sn./s)
- 39 Progresivní režim
- 39 Nehybný režim
- 39 HDMI Deep Color
- 40 Zvuk
 - 40 Nastavení reproduktorů
 - 41 Automatická kalibrace hudby
 - 41 Optimalizace ekvalizéru
 - 41 Zvuk HDMI
 - 42 Digitální výstup
 - 42 Ovládání dynamického rozsahu
 - 43 AV synch.
 - 43 Zpětný zvukový kanál
- 43 Systém
 - 43 Počáteční nastavení
 - 43 Vel. obrazovky Internet@TV
 - 43 Anynet+ (HDMI-CEC)
 - 43 Správa dat BD
 - 44 Hodiny
 - 44 Registrace DivX(R)
 - 44 Deaktivace DivX(R)
- 45 Síť
 - 45 Nastavení sítě
 - 48 Stav sítě
 - 48 Internetové připojení BD-Live
- 48 Jazyk
- 49 Zabezpečení
 - 49 Hodnocení pro rodiče
 - 49 Změna hesla

ČESKY

Obsah

NASTAVENÍ

49

- 49 Obecné
- 49 Pozadí
- 49 Přední zobrazení
- 49 Zapnout/vypnout zvuk
- 50 Podpora
- 50 Aktualizace softwaru
- 50 Kontaktovat Samsung

ZÁKLADNÍ FUNKCE

51

- 51 Přehrávání disku
- 51 Použití nabídky disku/nabídky titulu/ rozbalovací nabídky
- 52 Použití funkcí vyhledávání a přeskokování
- 53 Zpomalené přehrávání / přehrávání po krocích
- 53 Opakované přehrávání
- 54 Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)
- 56 Poslech hudby
- 58 Režim zvuku
- 59 Přehrávání obrázku
- 60 Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB
- 61 Poslech rádia
- 62 Použití přehrávače iPod/iPhone s bezdrátovou dokovací kolébkou pro iPod/iPhone
- 63 Propojení bezdrátového vysílače s přístrojem

SÍŤOVÉ SLUŽBY

64

- 64 Použití funkce Internet@TV
- 68 BD-LIVE™
- 68 Informace o aktualizaci softwaru
- 68 Použití funkce AllShare

DALŠÍ INFORMACE





















70

- 70 Řešení potíží
- 73 Technické údaje

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu přístroje.
- Správný poplatek bude účtován v případě, že
 - a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
 - b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
- Výše takového správného poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoliv práce nebo dojde k návštěvě technika.

Symbole použité v příručce

Než začnete číst text příručky, seznámte se s významem níže uvedených symbolů.

Termín	Logo	Ikona	Definice
BD-ROM			Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM.
BD-RE/-R			Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO			Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO
DVD-RW(V)			Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly zaznamenaný a finalizovány.
DVD-R			
DVD+RW			
DVD+R			
Audio CD			Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CD-DA).
MP3 WMA	-		Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných zařízeních s rozhraním USB se soubory MP3 nebo WMA
JPEG	-		Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.
DivX MKV MP4	 DivX		Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory DivX.
Paměťové zařízení s rozhraním USB	-		Týká se funkcí dostupných s paměťovým zařízením s rozhraním USB.
VÝSTRAHA	-		Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
POZNÁMKA	-		Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Klávesová zkratka	-		Tato funkce poskytuje přímý a snadný přístup stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání.

- Tento přehrávač je kompatibilní jen s televizní normou PAL.
- Disky v normě NTSC nelze přehrávat.

Typy a vlastnosti disků

Kompatibilita s disky Blu-ray

Disk Blu-ray je nový a vyvíjející se formát. V důsledku toho může dojít k problémům s kompatibilitou disků. Ne všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude možné přehrát. Další informace najdete v části Typy a vlastnosti disků v této příručce. Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou, kontaktujte středisko péče o zákazníky SAMSUNG.

POZNÁMKA

- Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat nebo nemusí fungovat některé funkce, například přepnutí úhlu a poměru stran. Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
- Zabraňte znečištění a poškrábání disků. Otisky prstů, prach, nečistoty, škrábance nebo usazeniny z cigaretového kouře na záznamové ploše disku mohou znemožnit přehrávání.
- Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být některé funkce pomalé.










Typy disků, které nelze přehrát

- Disk HD DVD
- DVD-RAM
- Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.
- DVD-RW (režim VR)
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- Disky DVD-ROM/PD/MV apod., CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- CDG (přehraje se jen zvuk, obrázky ne).

POZNÁMKA




- Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát. Při pokusu o jejich přehrávání se zobrazí zpráva "Ž. disk. Zkontrolujte regionální kód disku.".
- Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.

Typy disků, které lze přehrát

	
Disky Blu-ray	Disky 3D Blu-ray
	
Dolby Digital Plus	Televizní norma PAL ve Velké Británii, Francii, Německu atd. .
	
Dolby TrueHD	DTS-HD High Resolution Audio
	
Java	DTS-HD Master Audio Essential
	
BD-LIVE	

Kód regionu

Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se nepřehraje.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchajwan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Jižní Afrika, Grónsko
		Tchajwan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hong Kong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, většina Afriky, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

Typy disků

BD-ROM

Disk Blu-ray jen pro čtení. Disk BD-ROM obsahuje předem nahráná data. Přestože disk BD-ROM může obsahovat data jakéhokoli typu, většina disků BD-ROM bude obsahovat filmy ve vysokém rozlišení, určené k přehrávání na tomto přístroji. Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné disky BD-ROM.

BD-RE/BD-R

Přepisovatelný/zapisovatelný disk Blu-ray. BD-RE/BD-RE/BD-R je ideální formát pro zálohování nebo záznam osobního videa.

DVD-VIDEO

- Disk Digital Versatile Disc (DVD) mohou obsahovat až 135 minut obrazu s 8 zvukovými stopami a 32 jazyky titulků. Využívá se formát komprese obrazu MPEG-2 a prostorový zvuk Dolby Digital, takže si můžete vychutnat čistý a ostrý obraz.
- Při přechodu z první na druhou vrstvu dvouvrstvého disku DVD Video může dojít ke chvilkovému zkeslení obrazu a zvuku. Nejde o poruchu přístroje.
- Disk DVD-RW/-R zaznamenaný v režimu Video se finalizací stává diskem DVD-Video. Běžně prodávané nahrané (lisované) disky DVD s filmy jsou též označovány jako DVD-Video. Tento přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné disky DVD (DVD Video).

DVD-R/-RW

- Disk DVD-R/-RW zaznamenaný v režimu Video se finalizací stává diskem DVD-Video. Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.
- Tento přístroj přehrává disky DVD-R nahrané a finalizované rekordérem Samsung.
- Přehrávat lze jen disky DVD-RW nahrané v režimu Video a finalizované.

DVD+RW

- Tento přístroj přehrává disky DVD+RW nahrané DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.

DVD+R

- Tento přístroj přehrává disky DVD+R nahrané a finalizované DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.

Začínáme

Audio CD

- Zvukový disk se záznamem zvuku 44,1 kHz PCM.
- Tento přístroj dokáže přehrát zvukové disky CD-R a CD-RW ve formátu CD-DA.
- Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-R nebo CD-RW, v závislosti na podmínkách při záznamu.

CD-R/-RW

- Používejte disky CD-R/-RW s kapacitou/délkou 700 MB (80 minut). Pokud možno se vyhněte diskům 800 MB (90 minut) a výše, protože se nemusí přehrát.
- Pokud na disku CD-R/-RW nebyla uzavřena sekce, může být načítání obsahu pomalé nebo se zaznamenané soubory nemusí přehrát.
- Tento přístroj nepřehraje některé disky CD-R/-RW, v závislosti na zařízení použitém k jejich vypálení. V případě obsahu na médii CD-R/-RW zkopírovaného z CD pro osobní potřebu může možnost přehrávání záviset na konkrétním obsahu a disku.

Formát disku

Při použití disků MP3

- Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve formátu UDF, ISO 9660 a Joliet.
- Přehrají se jen soubory MP3 s příponou „.mp3“ nebo „.MP3“.
- Přehrají se jen soubory s datovým tokem 56 kb/s až 320 kb/s.
- Přehraje se jen vzorkování 32 kHz až 48 kHz.
- Přístroj zpracuje maximálně 1500 souborů a složek v jedné složce. U souborů MP3 s proměnným datovým tokem (VBR) může zvuk vypadávat.

Při použití disků JPEG

- Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve formátu UDF, ISO 9660 a Joliet.
- Přehrají se jen soubory JPEG s příponou „.jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ nebo „.JPEG“.
- Je podporován progresivní formát JPEG.

DVD-RW/-R (V)

- Tento formát se používá pro záznam dat na disky DVD-RW nebo DVD-R. Tento přístroj takový disk přehraje po finalizování.
- Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru jiné značky, ale nebyl finalizován, tento přístroj jej nepřehraje.

DivX(Digital Video Express)

DivX je formát komprese video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na technologii komprese MPEG-4, umožňující přenos zvuku a obrazu po internetu v reálném čase.

Ke kódování obrazu se používá kodek MPEG-4 a ke kódování zvuku se používá kodek MP3, uživatel získává možnost sledovat obraz a zvuk v kvalitě téměř odpovídající diskům DVD.

Podporované formáty (DivX)

Tento přístroj podporuje jen zde uvedené mediální formáty. Pokud formát obrazu nebo zvuku není podporován, může docházet k potížím, například výpadkům obrazu nebo zvuku.

Podporované formáty obrazu

Formát	Podporované verze
AVI	DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD

Podporované formáty zvuku

Formát	Datový tok	Vzorkovací kmitočet
MP3	80 – 384 kb/s	44,1 kHz
AC3	128 – 384 kb/s	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mb/s	44,1 kHz

- Soubory DivX včetně zvukových a obrazových souborů vytvořených ve formátu DTS mohou podporovat datový tok až do 6 Mb/s.
- Poměr stran obrazu : I když je výchozí rozlišení formátu DivX 640x480 bodů (4:3), tento přístroj podporuje rozlišení až 800x600 bodů (i 16:9). Rozlišení TV obrazu nad 800 bodů nebudou podporována.
- Pokud je na disku signál se vzorkovacím kmitočtem nad 48 kHz resp. datovým tokem nad 320 kb/s, může se během přehrávání obraz chvět.
- Qpel a GMC nejsou podporovány.

MKV, MP4

- CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, proudové přehrávání z počítače
- Lze přehrávat video soubory s následujícími příponami : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

POZNÁMKA

- Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a snímkovém kmitočtu.

Podporované formáty souboru

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Zvukový kodek	Rozlišení
*.avi	AVI	Divx 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 DTS WMA PCM	1920x1080
		XviD		1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 AC3 DTS	1920x1080
		DivX 5.1/6.0		1920x1080
		XviD		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 AC3 DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Kontejner	Zvukový kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Kompatibilní s WMA verze 10 * Vzorkování (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44, 1, 48 * Datové toky – Všechny od 5 kb/s do 384 kb/s

Začínáme

Informace o připojení USB

Podporovaná zařízení:

Ukládací média s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty, čtečky paměťových karet s rozhraním USB








- 1) Názvy složek a souborů delší než 125 znaků nejsou podporovány.
- 2) Soubor s titulky větší než 300 kB nemusí být správně zobrazen.
- 3) Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- 4) Podporovány jsou souborové systémy FAT16 a FAT32.
 - Souborový systém NTFS není podporován.
- 5) Názvy souborů s fotografiemi (JPEG), hudebou (MP3) a videem by měly být v korejštině nebo v angličtině. V opačném případě se soubor nemusí přehrát.
- 6) Připojte zařízení přímo k portu USB na přístroji. Připojení pomocí dodatečného kabelu může způsobit potíže s kompatibilitou USB.

- 7) Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
- 8) Protokol PTP pro digitální fotoaparáty není podporován.
- 9) Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
- 10) Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
- 11) Soubory MP3 s ochranou DRM stažené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- 12) Externí pevné disky nejsou podporovány.
- 13) Podporované formáty souborů

Formát	Statický obrázek (fotografie)	Hudba
Název souboru	JPG	MP3
Přípona souboru	JPG .JPEG	.MP3
Datový tok	—	80 – 384 kb/s
Verze	—	—
Pixely (obrazové body)	640x480	—
Sampling Frequency	—	44,1 kHz

Příslušenství

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

			
FM anténa	Uživatelská příručka	Dálkové ovládání / baterie (AAA)	Mikrofon ASC
			(Pro napájecí kabel/kabel HDMI) (Pro kabel reproduktorů/ systémový kabel) (malý)
Adaptér bezdrátové sítě LAN	Systémový kabel	Prstencové feritové jádro	

Bezdrátová dokovací kolébka pro iPod/iPhone: HT-WDC10




Bezdrátový vysílač



Nabíjecí kolébka




Napájecí kabel



Napájecí adaptér


Sestava stolního stojanu



Stolní stojan

Malé černé šrouby
(4x12: 4 ks)


Sada pro montáž na stěnu

Konzola pro montáž
na stěnu

Sada držáku

Malé černé šrouby
(4x12: 4 ks)


Stojan typu Tallboy

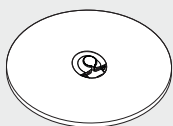

Základna stojanu



Držák tyče


Zadní část dekorativního
stojanuStříbrné šrouby (4x6: 2 ks + 1 ks náhradní)
Velké černé šrouby (4x16: 3 ks + 1 ks náhradní)

Tyč stojanu

Začínáme

Popis

Přední panel

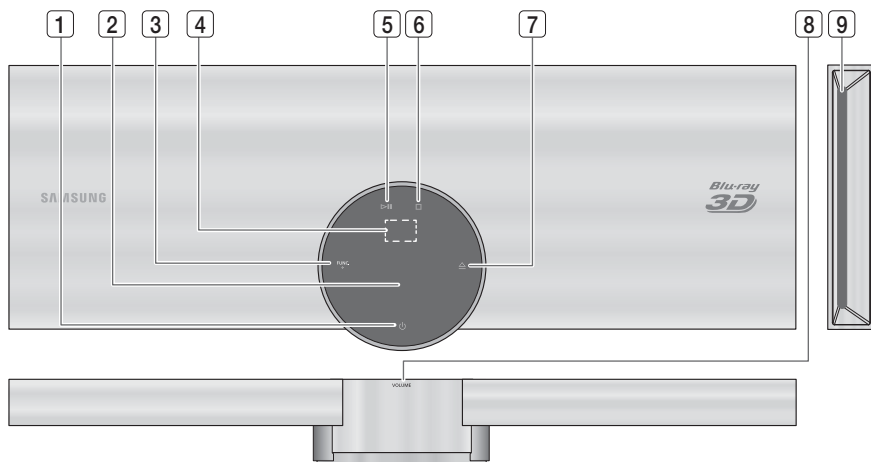


1	TLAČÍTKO NAPÁJENÍ ()	Zapíná a vypíná přístroj.
2	DISPLEJ	Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.
3	TLAČÍTKO FUNKCE	Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER
4	SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	Detekuje signály z dálkového ovládání.
5	TLAČÍTKO PŘEHRÁT/ POZASTAVIT	Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
6	TLAČÍTKO ZASTAVIT	Zastaví přehrávání disku.
7	TLAČÍTKO VYSUNUTÍ	Vysune disk.
8	OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI	Upravuje hlasitost.
9	PŘÍHRÁDKA PRO DISK	Zde vložte disk.

! VÝSTRAHA

- Horká horní strana hlavní SADY HT-C9950W
 - Horní strana produktu může být po dlouhém použití horká.
 - Je to normální a nejedná se o závadu nebo poruchu chodu produktu.
 - I přesto byste měli zabránit dětem dotýkat se horní části produktu.

Rear Panel

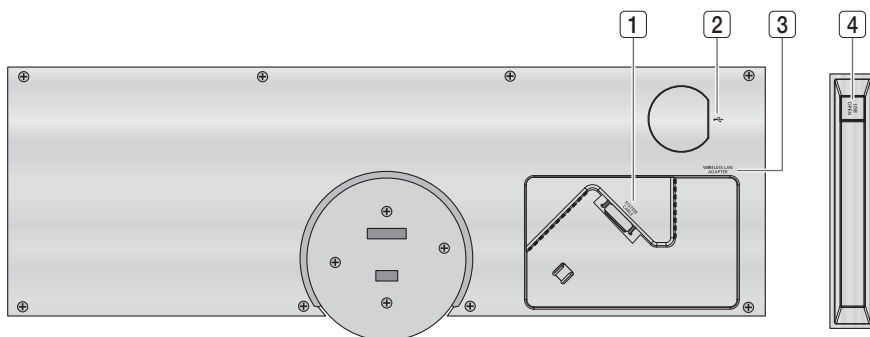


1	KONEKTOR SYSTÉMOVÉHO KABELU	K připojení subwooferu využijte systémový kabel. Aby došlo k aktivaci produktu, musí být subwoofer již připojen.
2	PORT USB	Lze sem připojit paměť USB a využít ji k ukládání obsahu v době připojení k BD-LIVE. Lze ji také využít k aktualizaci softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
3	KONEKTOR ADAPTÉRU BEZDRÁTOVÉ MÍSTNÍ SÍTĚ	Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 64 – 69), funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí bezdrátové místní sítě.
4	TLAČÍTKO OTEVŘENÍ USB	Otevření USB portu.

POZNÁMKA

- Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.

Začínáme

Zadní panel subwooferu

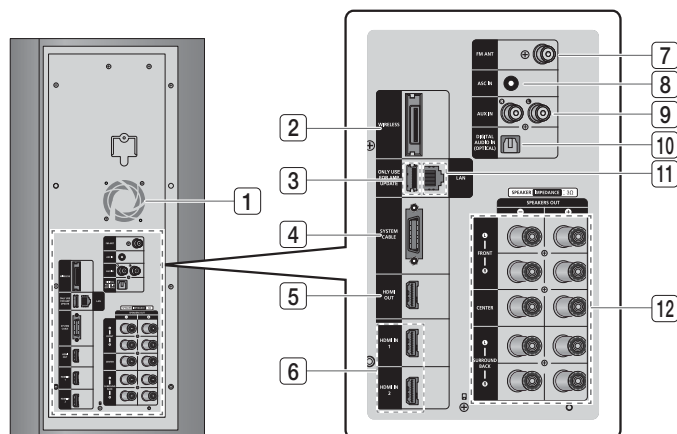


1	CHLADICÍ VENTILÁTOR	Chladicí ventilátor zajišťuje chlazení subwooferu oběhem vzduchu a otáčí se vždy, když je přístroj zapnut.
2	PŘIPOJENÍ TX KARTY (BEZDRÁTOVÉ)	TX karta umožňuje komunikaci mezi přístrojem a modulem bezdrátového přijímače.
3	PORT USB (ONLY USE FOR AMP UPDATE)	Lze využít k aktualizaci softwaru. (POUŽÍVEJTE POUZE K AKTUALIZACI ZESILOVAČE) - Tento port nesmí používat nikdo jiný než servisní technik (odborník).
4	KONEKTOR SYSTÉMOVÉHO KABELU	K připojení přístroje využijte systémový kabel.
5	KONEKTOR VÝSTUPU HDMI	Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší kvality obrazu.
6	KONEKTORY VSTUPU HDMI	Slouží k připojení obrazového a zvukového signálu kabelem HDMI.
7	KONEKTOR FM ANTÉNY	Pro připojení antény FM.
8	KONEKTOR KALIBRAČNÍHO MIKROFONU	Slouží k připojení mikrofону ASC k využití funkce MAC (Automatická kalibrace hudby).
9	KONEKTORY POMOCNÉHO VSTUPU	Připojte dvoukanalový výstup analogového zvuku z externího zařízení (např. videorekordéru)
10	OPTICKÝ KONEKTOR	Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
11	KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ	Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 64 – 69), funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí kabelové místní sítě.
12	VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO REPRODUKTORY	Připojte přední, střední a zadní prostorové reproduktory.

! VÝSTRAHA

- Při instalaci zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.
- Neblokuje chladicí ventilátor nebo ventilační otvory.

Dálkové ovládání


Prohlídka dálkového ovládání

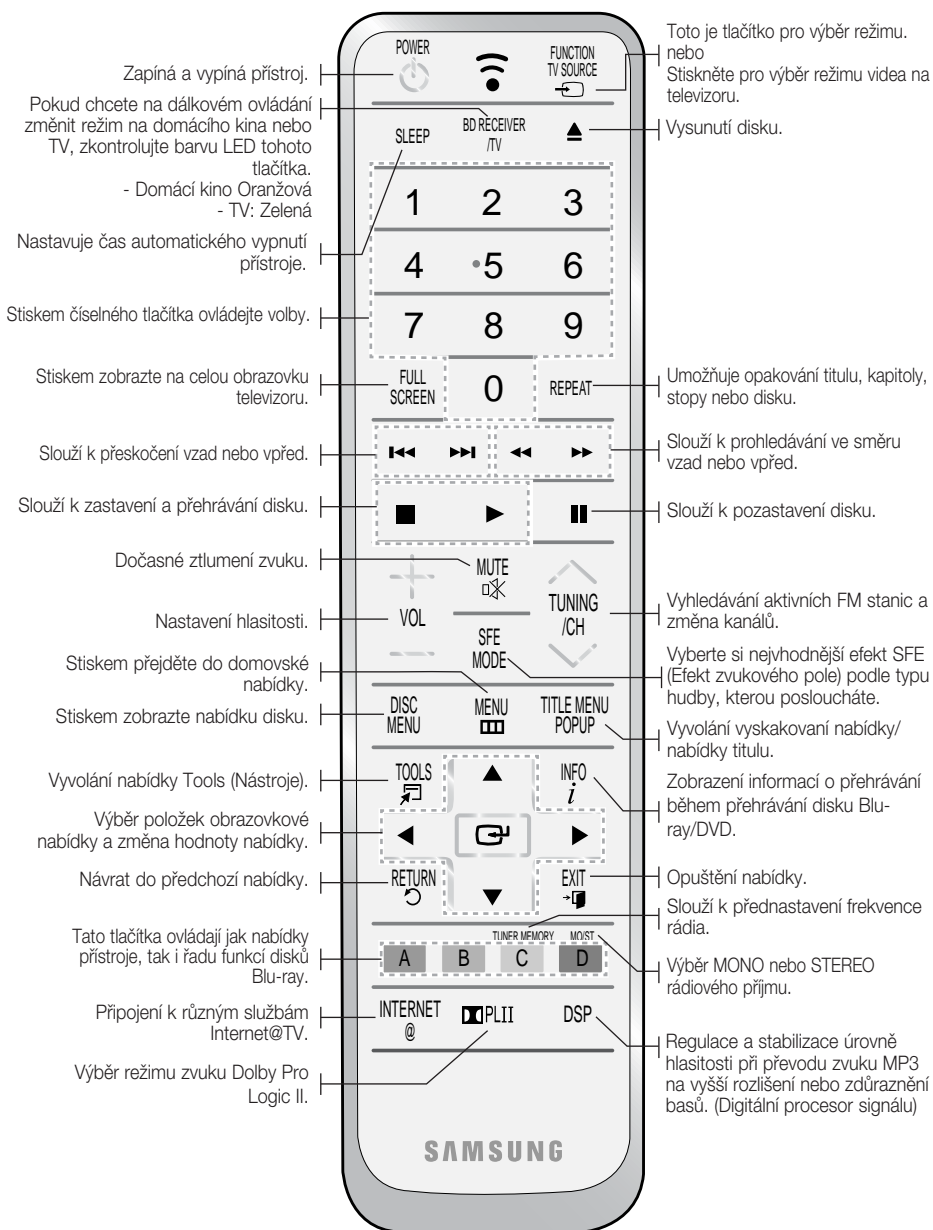

Začínáme

Vložení baterií do dálkového ovládání

* Velikost baterie: AAA

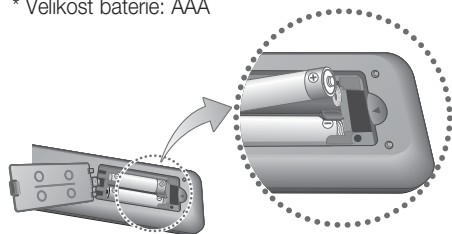

POZNÁMKA

- Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.
- Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.

Nastavení dálkového ovládání

Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé funkce vašeho televizoru.

Ovládání televizoru dálkovým ovládáním

1. Stiskem tlačítka **BD RECEIVER/TV** nastavte dálkové ovládání na režim televizoru.
2. Stiskem tlačítka **POWER** zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko **POWER** a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho televizoru.
 - Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
 - **Příklad: Pro televizor Samsung**
Přidržte stisknuté tlačítko **POWER** a pomocí číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení dokončeno.
 - Můžete použít tlačítka TV POWER, VOL, CH a numerická tlačítka (0-9).

POZNÁMKA

- Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizorů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
- Dálkové ovládání ve výchozím nastavení funguje s televizory Samsung.

Seznam kódů podle značek televizorů

Značka	Kód	Značka	Kód
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
A Mark	01, 15	MTC	18
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
AOC	01, 18, 40, 48	Nikei	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onking	03
Brocsonic	59, 60	Onwa	03
Candle	18	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Cetronic	03	Penney	18
Citizen	03, 18, 25	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cinema	97	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Classic	03	Pioneer	63, 66, 80, 91
Concerto	18	Portland	15, 18, 59
Contec	46	Proton	40
Coronado	15	Quasar	06, 66, 67
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Croslex	62	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Crown	03	Realistic	03, 19
Curtis Mates	59, 61, 63	Sampo	40
CXC	03	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Sanyo	19, 61, 65
Daytron	40	Scott	03, 40, 60, 61
Dynasty	03	Sears	15, 18, 19
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Sharp	15, 57, 64
Fisher	19, 65	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Funai	03	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Futuretech	03	Soundesign	03, 40
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	Spectricon	01
Hall Mark	40	SSS	18
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Inkel	45	Symphonic	61, 95, 96
JC Penny	56, 59, 67, 86	Tatung	06
JVC	70	Techwood	18
KTV	59, 61, 87, 88	Teknika	03, 15, 18, 25
KEC	03, 15, 40	TMK	18, 40
KMC	15	Toshiba	19, 57, 63, 71
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Vidtech	18
Luxman	18	Videch	59, 60, 69
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	Yamaha	18
Marantz	40, 54	York	40
Matsui	54	Yupiteru	03
MGA	18, 40	Zenith	58, 79
		Zonda	01
		Dongyang	03, 54


Instalace

Přístroj můžete instalovat jedním ze tří níže uvedených způsobů:


Vyberte požadovaný způsob instalace podle vašeho interiéru a plánu instalace.

Instalace na stolní stojan

1. Kulatou zadní stranu přístroje nasadíte do otvorů na stojanu a upevníte čtyřmi malými černými šrouby (4x12).
- Přístroj musí být otočen na správnou stranu.

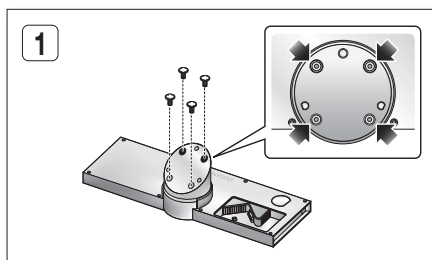


2. Obrázek ukazuje správnou instalaci přístroje na stolní stojan.

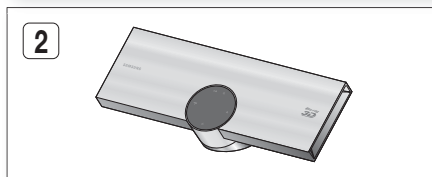


Instalace na stojan Tallboy

Pokud chcete přístroj postavit na podlahu na výšku, použijte stojan Tallboy, který je tvořen základnou a tyčí. Instalaci proveďte s ohledem na velikost, místo instalace a polohu stojanu Tallboy.

1. Systémový kabel protáhněte otvorem v základně stojanu.
- Na spodní straně základny stojanu je třeba odhalit malý port, k němuž se připojí přístroj.

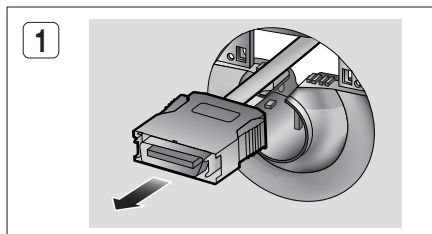


2. Uvolněte jeden šroub na konzole pro kabel na základně stojanu a odklopte konzolu kabelu na stranu. Protáhněte kabely systému otvorem na spodní straně a vraťte konzolu kabelu na původní místo. Poté utáhněte šroub.

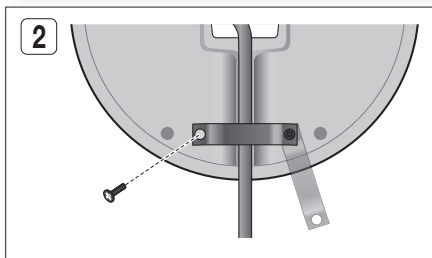


Začínáme


3. Tyč stojanu zasuněte do otvoru pro kabel v základně stojanu a upevněte třemi velkými černými šrouby (4x16).

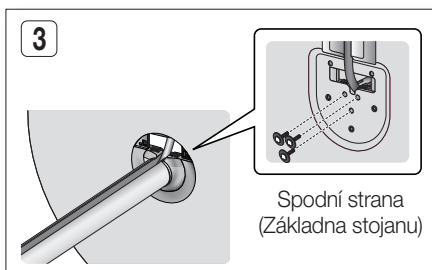


4. Horní konec základny stojanu zakryjte zadní částí dekorativního stojanu.

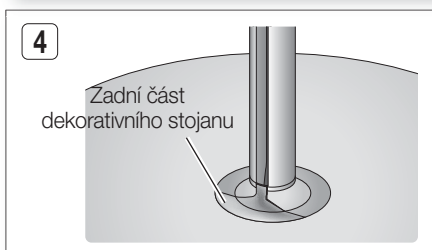


5. Tyč stojanu zasuněte do zadního otvoru přístroje a upevněte dvěma stříbrnými šrouby (4x6).
- Uspořádejte kabely v dolním otvoru tyče stojanu tak, aby žádný z nich nepřechýlval.

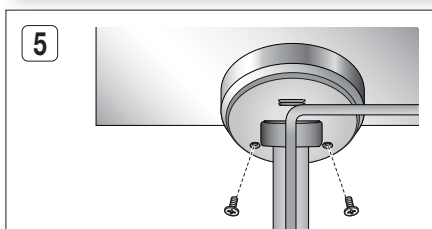

6. Zasuňte držák tyče shora dolů dle obrázku.

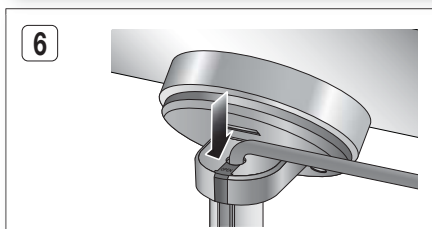


7. Obrázek ukazuje správnou instalaci přístroje na stojan Tallboy.

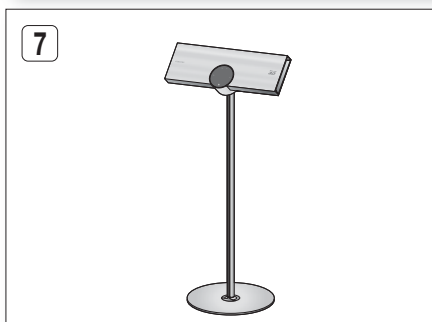


Instalace přístroje na stěnu

Pokud chcete přístroj umístit na stěnu, použijte montážní konzolu.


1. Přiložte montážní konzolu k požadovanému místu na stěně a zajistěte ji čtyřmi šrouby (nejsou součástí dodávky)

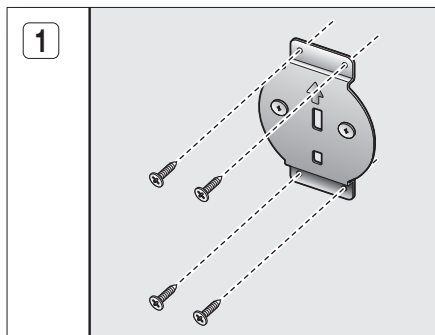


2. Připevněte konzolu na zadní straně přístroje (montážní přípravek) k přístroji pomocí 4 dodaných malých černých šroubů (4x12).

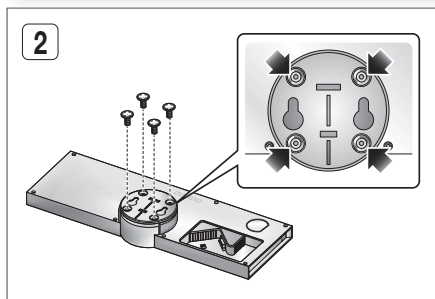

3. Zcela zasuňte přezku konzoly na zadní straně přístroje do otvoru v montážní konzole a upevněte ji zasunutím dolů až na doraz.

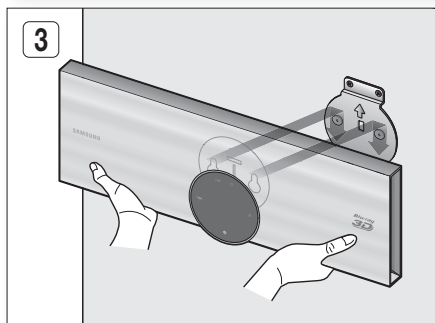

4. Obrázek ukazuje správnou instalaci přístroje na stěnu.

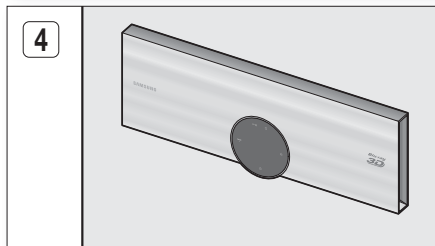


Připojení

Tato část se zabývá různými metodami připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemísťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

Připojení reproduktorů

Připojení subwooferu

Aby došlo k aktivaci přístroje, musíte k přístroji systémovým kabelem připojit subwoofer. Většina vnějších připojení, včetně napájení, reproduktoru a televizoru, se provede přes subwoofer.

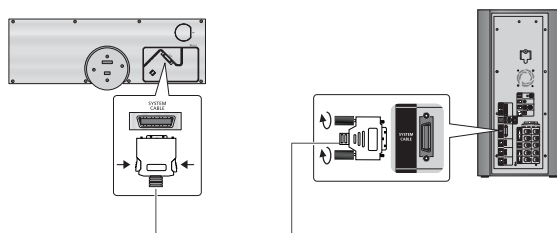


! VÝSTRAHA

- Pokud je zapojen napájecí kabel, nepřipojujte ani neodpojujte systémový kabel. Jinak hrozí poškození přístroje.

Upevnění prstencového feritového jádra k napájecímu kabelu subwooferu


Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel subwooferu předejdete vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.


1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a otevřete ji.
2. Udělejte tři smyčky na napájecím kabelu subwooferu.
3. Vložte závit napájecího kabelu subwooferu do prstencového feritového jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až zaklapne.

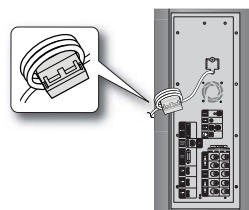

Upevnění prstencového feritového jádra k systémovému kabelu

1. Zatáhněte za západku cívky s feritovým jádrem a otevřete ji.
2. Navlékněte dvě jádra na jeden konec systémového kabelu a další jádro na druhý konec systémového kabelu (připojeného mezi přístroj a subwoofer). Poté na jádra zatlačte až zacvaknou, jako na ilustraci.
 - Při připevňování feritového jádra na systémový kabel nedělejte na kabelu smyčku (jako u napájecího kabelu). Jednoduše navlečte feritové jádro a upevněte je.

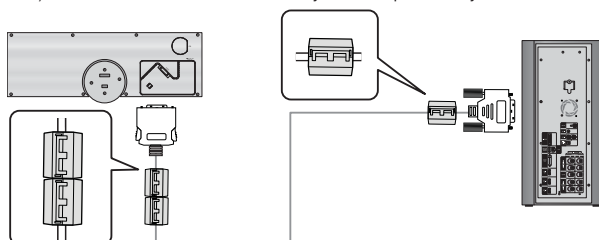

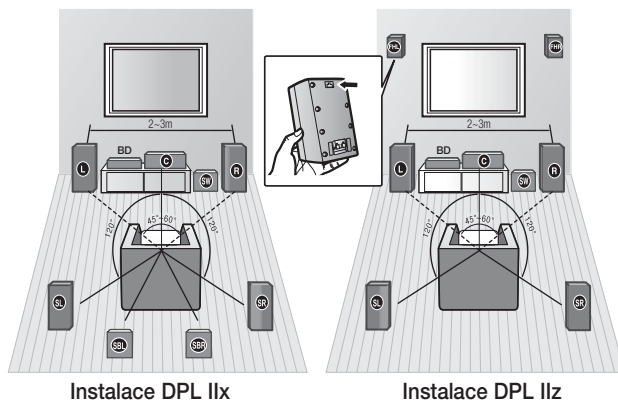

Instalace DPL IIx

Instalace DPL IIz

Umístění přístroje

Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.

Výběr pozice pro poslech

Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru.

Příklad : Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m

Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 – 4 m

Přední reproduktory L R	Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší. Zarovnejte přední část předních reproduktůrů na stejnou úroveň s přední částí středového reproduktoru nebo je umístěte mírně před středový reproduktor.
Středový reproduktor C	Nejllepší je umístit středový reproduktor ve stejné výšce jako přední reproduktory. Můžete jej také umístit přímo nad nebo pod televizor.
Prostorové reproduktory SL SR	Umístěte tyto reproduktory po stranách vaší poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu vašich uší tak, aby byly natočeny mírně dolů. * Narozdíl od předních a středových reproduktůrů se prostorové reproduktory používají zejména při reprodukci zvukových efektů, kdy z nich zvuk nevychází neustále.
Zadní prostorové reproduktory SBL SBR	Pokud používáte dva zadní středové reproduktory, umístěte je za poslechovou pozici. Zadní prostorový reproduktor umístěte přibližně 70 cm až 1 m za poslechovou pozici.
Subwoofer SW	Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.

Umístění zadních prostorových reproduktůrů nad přední levý a pravý reproduktor **FHL** **FHR**


1. Upevněte zadní levý a pravý prostorový reproduktor na stěnu nad přední levý a pravý reproduktor.
2. Pro dosažení výškového efektu doporučujeme umístit zadní prostorové reproduktory alespoň 1 m nad přední levý a pravý reproduktor.

POZNÁMKA


- Při instalaci reproduktůrů na stěnu zajistěte jejich pevné uchycení.
- Při změně polohy reproduktůrů opět proveďte jejich kalibraci.
- Při instalaci zadních prostorových reproduktůrů nebo předních výškových reproduktůrů může dojít k odhalení některých kabelů reproduktůrů.

Připojení


Reproduktorové komponenty

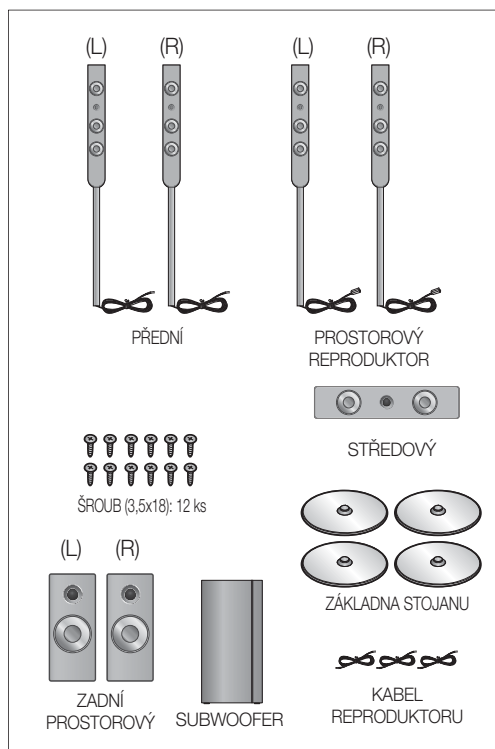

Sestavené reproduktory

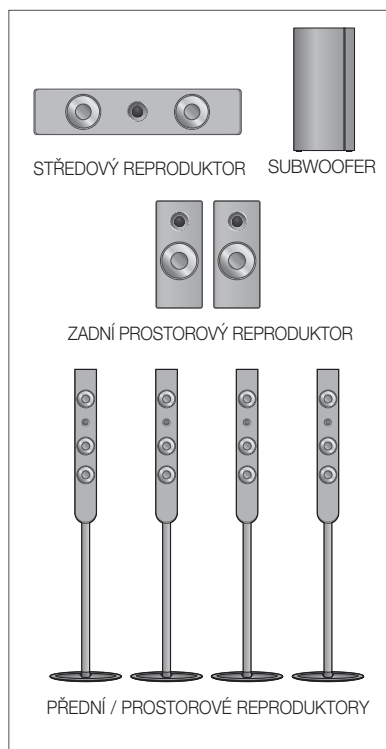

SWA-5000

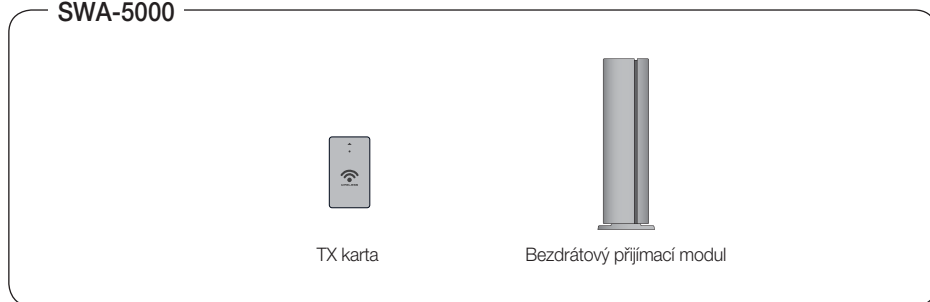

POZNÁMKA

- Informace o instalaci reproduktorů na vysoký stojan naleznete na straně 25.

Instalace reproduktorů na vysoký stojan

1. Natáhněte kabel reproduktoru a protáhněte jej jako na obrázku.



POZNÁMKA

- Při instalaci předních a prostorových reproduktorů, zapojte kabely reproduktorů do stojanu podle odpovídajících barev.




2. Zasuňte tyč stojanu do základny stojanu.
(Pokud do sebe nezapadají, může se stojan v důsledku nesprávné instalace naklonit.)

3. Utáhněte velké šrouby (3x 3,5x18) jako na obrázku.



VÝSTRAHA


- Při použití momentového šroubováku dbejte na to, abyste nepoužili nadměrnou sílu. Jinak hrozí protáčení poškození. (momentový šroubovák – max. 15 kg.f.cm)

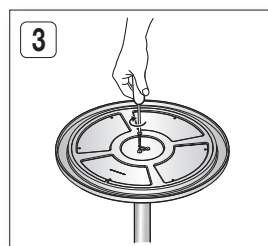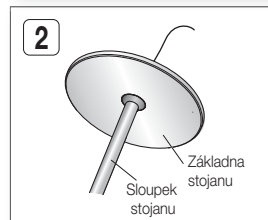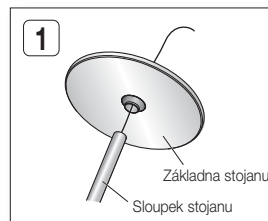

Připojení


Připojení kabelů reproduktorů

1. Uvolněte knoflík otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Zasuňte odizolovanou část vodiče do otvorů na stranách svorek.
3. Pro upevnění vodiče otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček.

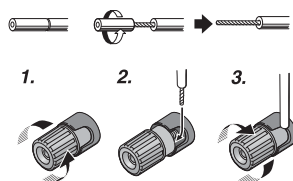



POZNÁMKA

- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukové trubice (otvoru).
- Nikdy se nedotýkejte konektorů reproduktorů, když je zapnuté napájení. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se o správné polaritě zapojení (+ a -).

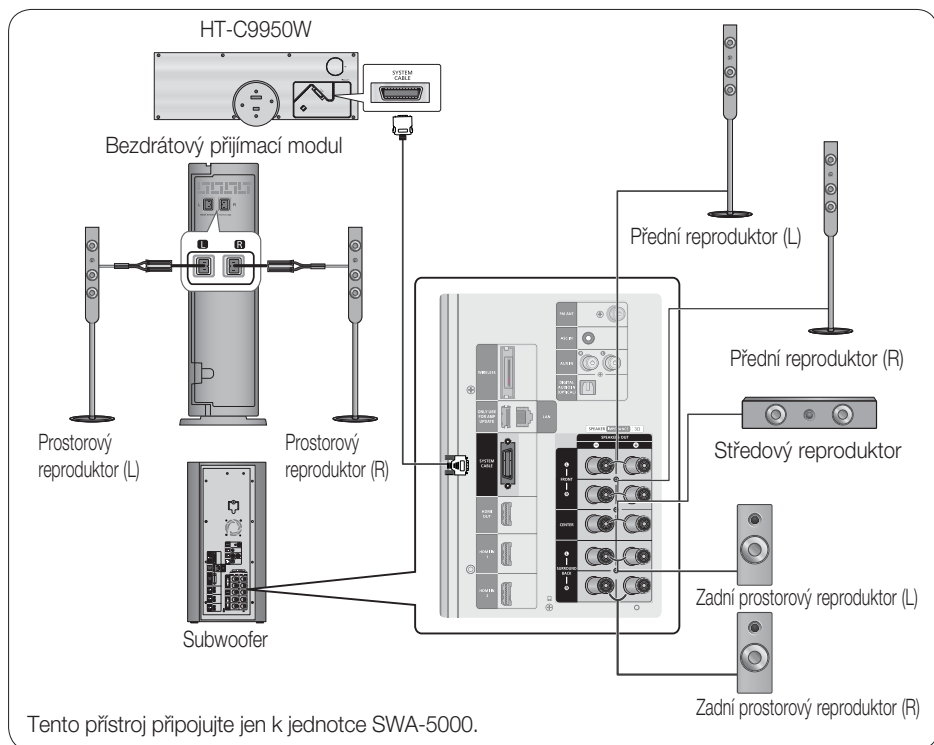



Připojení reproduktorů

1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně reproduktoru.
2. Připojte černý vodič k černé koncovce (-), připojte vodič s barevnou páskou k červené koncovce (+) a uvolněte západku.
3. Připojte propojovací kabely k zadnímu panelu subwooferu tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám konektorů.
4. Když je přístroj vypnutý, vložte TX kartu do slotu pro připojení TX karty (BEZDRÁTOVÉ) na zadní straně subwooferu.
 - Držte TX kartu, tak, aby štítek "WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ)" směřoval doleva a vložte kartu do portu.
 - TX karta umožňuje komunikaci mezi přístrojem a modulem bezdrátového přijímače.
5. Připojte levý a pravý zadní reproduktor k modulu bezdrátového přijímače.
6. Připojte napájecí kabel modulu bezdrátového přijímače k síťové zásuvce.
7. Hlavní jednotka a bezdrátový modul budou nyní komunikovat a prostorové reproduktory budou reprodukovat zvuk.

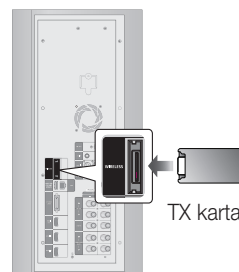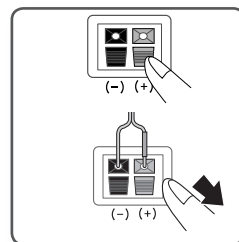

Upevnění prstencového feritového jádra ke kabelu reproduktoru

1. Vytažením západky otevřete menší feritové jádro.
2. Upravte kabely reproduktoru, které jsou připojeny ke konektoru FRONT L (PŘEDNÍ LEVÝ) (+, -) a poté na nich udělejte 3 smyčky.
3. K takto uspořádaným kabelům připojte feritové jádro a zatlačením ho uzavřete, až zacvakne.
 - Feritové jádro vložte co nejbliže k subwooferu.
4. Dle kroků 1 až 3 výše vložte feritové jádro ke každému kabelu reproduktoru, který je připojený ke kterémukoli z konektorů FRONT R (PŘEDNÍ PRAVÝ) (+, -) a CENTER (PROSTŘEDNÍ) (+, -) subwooferu.
5. Udělejte 3 smyčky na kabelech reproduktorů, které jsou připojeny ke konektorům REAR L (ZADNÍ LEVÝ) a REAR R (ZADNÍ PRAVÝ) bezdrátového přijímače (SWA-5000) a vložte menší feritová jádra stejným způsobem jako v kroku 3 výše.

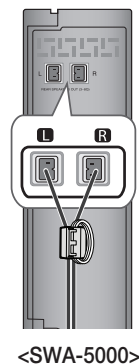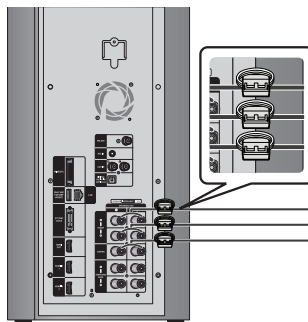

<SWA-5000>

Připojení

! VÝSTRAHA

- Před připojením reproduktorů připojte přístroj k subwooferu pomocí systémového kabelu. Viz strana 22.
- Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
- Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
- Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
- Nevkládejte žádné jiné karty, než dodanou TX kartu.
Když je použita jiná TX karta, přístroj může být poškozen nebo karta nepůjde snadno vytáhnout.
- Nezasunujte TX kartu opačným směrem.
- TX kartu zasunujte, když je přístroj vypnutý. Zasunutí karty do zapnutého přístroje může vést k potížím.
- Anténa bezdrátového přijímače je zabudována do modulu bezdrátového přijímače. Udržujte jej z dosahu vody a vlhkosti.
- Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí modulu bezdrátového přijímače se nenacházejí žádné překážky.
- Pokud modul bezdrátového přijímače nevydává zvuk, přepněte režim na DVD 5.1 kanálový nebo Dolby Pro Logic II.
- Pokud zadní prostorové reproduktory nevydávají zvuk, přepněte režim na kanál 7.1 nebo Dolby Pro Logic II.
- Ve dvoukanálovém režimu nevydává modul bezdrátového přijímače žádný zvuk.




POZNÁMKA

- Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
- Modul bezdrátového přijímače umístěte za svoji poslechovou pozici. Pokud je modul bezdrátového přijímače příliš blízko přístroje, může být zvuk přerušovaný v důsledku rušení.
- Pokud v blízkosti přístroje používáte zařízení, které pracuje na téže frekvenci (2,4/5,8 GHz), např. mikrovlnnou troubu, kartu bezdrátové sítě LAN, zařízení Bluetooth nebo jiné bezdrátové zařízení, může docházet k výpadkům zvuku v důsledku rušení.
- Přenosová vzdálenost z přístroje do modulu bezdrátového přijímače je asi 10 m, ale může se lišit podle vašeho provozního prostředí. Pokud je mezi přístrojem a modulem bezdrátového přijímače železobetonová nebo kovová stěna, nemusí systém vůbec fungovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
- Pokud přístroj nenaváže bezdrátové připojení, je třeba nastavit ID přístroje a modulu bezdrátového přijímače. Vypněte přístroj a na dálkovém ovládání stiskněte číselná tlačítka „0“ → „1“ → „3“ → „5“. Poté přístroj zapněte. Zapněte modul bezdrátového přijímače, stiskněte tlačítko „ID SET“ na zadní straně modulu bezdrátového přijímače a podržte je stisknuté 5 sekund.

Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI

HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray, set-top box a další.

HDMI netrpí ztrátou signálu při převodu mezi analogovým a digitálním signálem, proto si můžete naplno vychutnat kvalitu zvuku i obrazu v podobě původního digitálního zdroje.

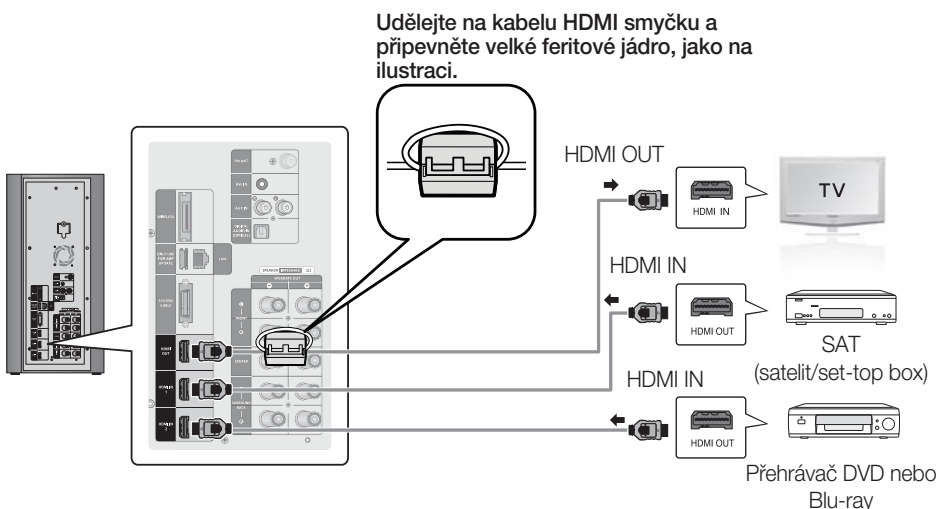

VÝSTUP HDMI: Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI

Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru HDMI OUT na zadní straně subwooferu ke konektoru HDMI IN na televizoru.

POZNÁMKA

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
- Pokud je kabel HDMI připojen nebo odpojen během přehrávání disku CD-DA nebo souborů MP3 nebo JPEG, přehrávání se zastaví.
- Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal režimu výstupu videa (HDMI) na přístroji.
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
- Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko **TV SOURCE** a vyberte HDMI jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
- Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde, nastavte v nabídce funkci Deep Color na Off (Vypnuto).

VSTUP HDMI: Připojení externích zařízení kabelem HDMI

1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru **HDMI IN1** nebo **HDMI IN2** na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI OUT na digitálním zařízení.
2. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte vstup **HDMI1** nebo **HDMI2**.
Přepíná režimy v pořadí : **BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**

Připojení

Funkce automatické detekce HDMI

Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 38.


- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Popis připojení HDMI
 - HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
 - Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
- Co je HDCP?

HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.

! VÝSTRAHA

- Funkce Anynet+ je podporována, jen pokud je připojen kabel HDMI k VÝSTUPU HDMI přístroje.

Připojení FM antény

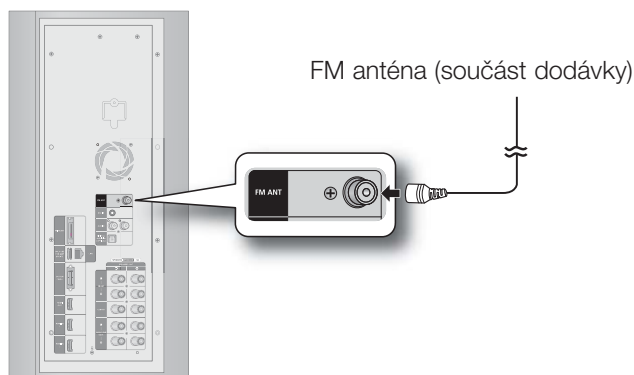

1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM ANT.
2. Pomalu pohybuje vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.


POZNÁMKA

- Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.

Připojení zvuku z externích zařízení

Audio kabel (není součástí dodávky)

Pokud má externí analogové zařízení jen jeden konektor výstupu zvuku, připojte jej buďto k pravému, nebo k levému vstupu.

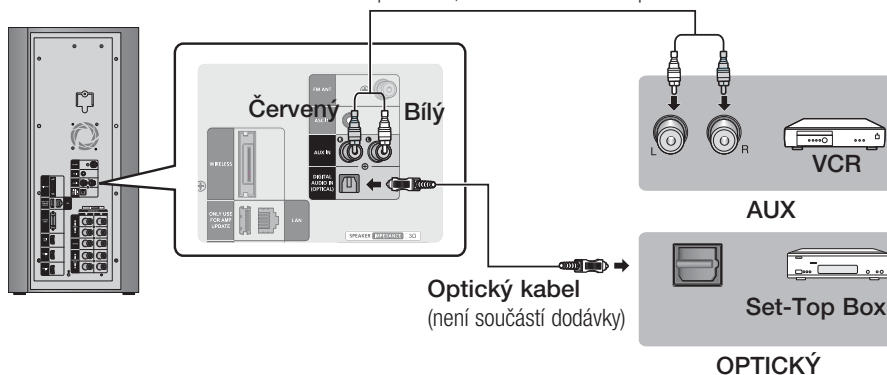

OPTICKÝ: Připojení externího digitálního zařízení

Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).

1. Připojte Digitální vstup (OPTICKÝ) na přístroji ke konektoru Digitální výstup na externím digitálním zařízení.
2. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte vstup **D.IN.**
 - Režimy se přepínají v pořadí : **BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**

POZNÁMKA

- Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup videa k televizoru.
- Tento přístroj podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení od 32 kHz.
- Tento přístroj podporuje jen DTS a Dolby Digital; zvuk MPEG ve formátu bitstream není podporován.

AUX (pomocný vstup): Připojení externího analogového zařízení

Analogová zařízení jako např. videorekordér.

1. Připojte konektor AUX IN (Audio) na přístroji ke konektoru výstupu zvuku na externím analogovém zařízení.
 - Zástrčky patří do stejné zbarvených zásuvek.
2. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte vstup **AUX.**
 - Přepíná režimy v pořadí : **BD/DVD → D. IN → AUX → iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**

POZNÁMKA

- Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory výstupu zvuku z videorekordéru k tomuto přístroji.

Připojení


Připojení k síti

Přístroj umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (viz strany 64 – 69) jako je Internet@TV a BD-LIVE a také získávání aktualizací softwaru, pokud je dostupné připojení k síti. Pro připojení k síti vám doporučujeme použít přístupový bod (AP) nebo směrovač.

Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc.

Kabelová síť

1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP) připojte konektor LAN na přístroji ke konektoru LAN na modemu.
2. Nastavte volby sítě. (Viz strana 45)

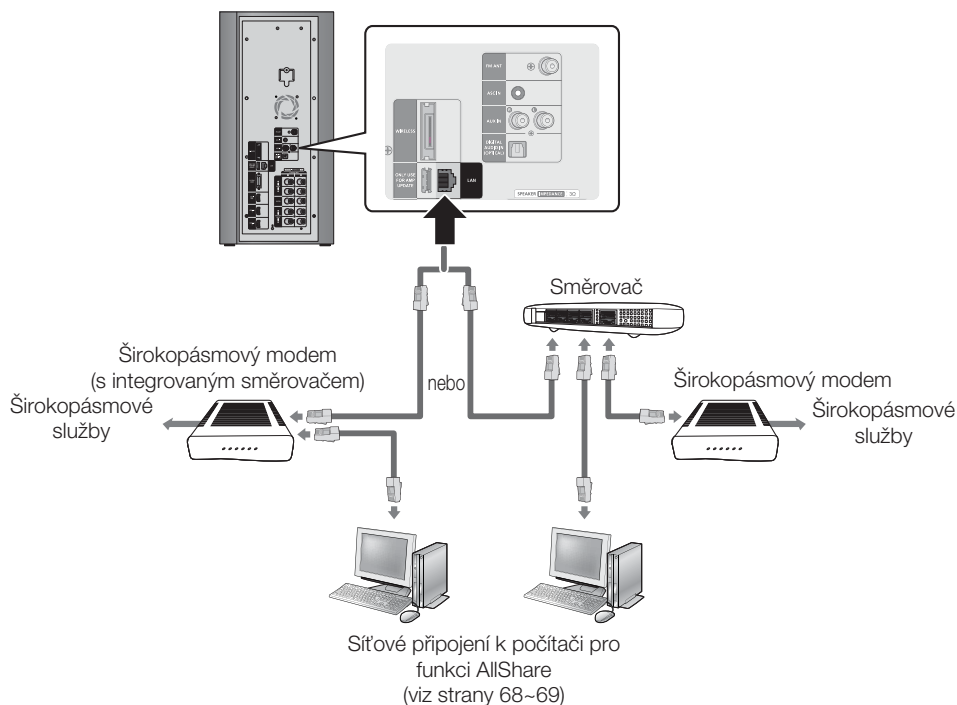


POZNÁMKA

- Přístup k aktualizacímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu).
- Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
- Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.

Bezdrátová síť

K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

1. K bezdrátovému připojení k síti je potřeba přístupový bod nebo směrovač. Připojte bezdrátový adaptér LAN ke konektoru bezdrátové LAN na zadní straně přístroje.
- Tento přístroj je kompatibilní s dodávaným adaptérem bezdrátové místní sítě.
2. Nastavte volby sítě. (Viz strana 45)

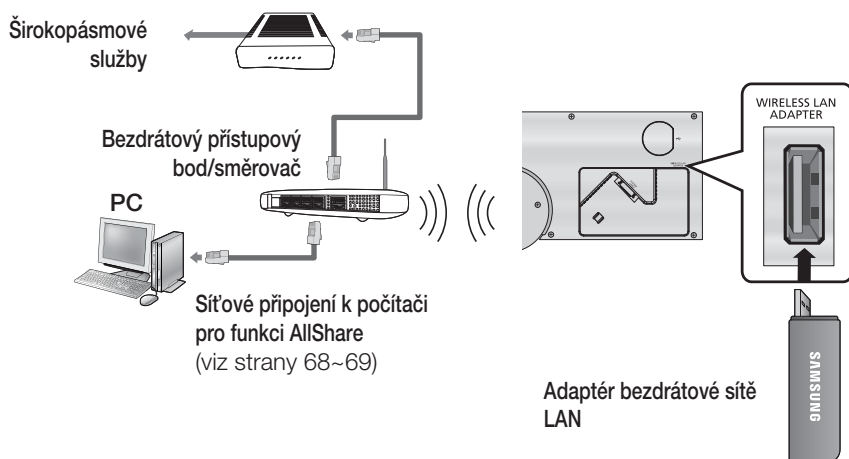


POZNÁMKA

- Použijte bezdrátový přístupový bod/směrovač, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n (pro stabilní provoz bezdrátové sítě doporučujeme 802.11n).
- Bezdrátová síť LAN může způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
- Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
- Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
 - 1) Režim autentizace: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
 - 2) Typ šifrování: WEP, AES
- Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.


Nastavení

Než začnete (Počáteční nastavení)


1. Propojte přístroj a televizor a zapněte televizor. (Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj automaticky zapne a zobrazí se obrazovka Initial Settings (Počáteční nastavení)).

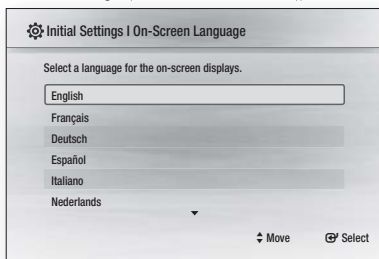

2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítka **VSTUP** vyberte tlačítko Start.

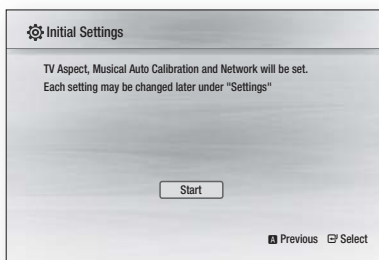


4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr stran televizoru a stiskněte tlačítko **VSTUP**. (Viz strana 37)
Zobrazí se obrazovka **Musical Auto Calibration**.
5. Připojte mikrofon ASC do konektoru **ASC IN** na přístroji. (Viz strana 41)
6. Stiskem tlačítka **VSTUP** vyberte tlačítko Start.

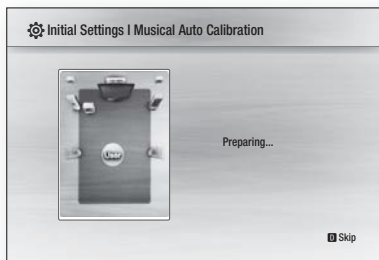

Nastavení Automatické kalibrace hudby trvá asi 3 minuty.

7. Stiskem tlačítek ◀▶ zvolte požadované hodnoty pro Network Settings (Nastavení sítě): Wired (Kabelová), Wireless (Bezdrátová) nebo PBC(WPS), poté stiskněte tlačítko **VSTUP**. (Viz strany 45~48)
Spustí se Test sítě a tím jsou Počáteční nastavení dokončena.

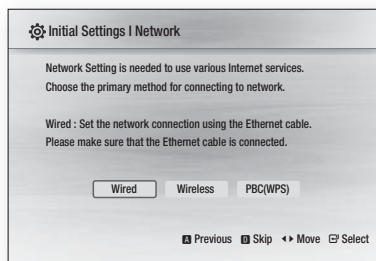

8. Stiskněte tlačítko **OK**.
Zobrazí se hlavní nabídka. (Více informací o hlavní nabídce najdete na straně 35)

• Hlavní nabídka




POZNÁMKA

- (Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj automaticky zapne. Nesmí vás to překvapit, nejde o poruchu.
- Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete počáteční nastavení.
- Pokud během nastavení sítě stisknete **MODRÉ** tlačítko (**D**), můžete hlavní nabídku zobrazit i když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
- Při návratu do hlavní nabídky se automaticky zruší režim celé obrazovky.

- Pokud chcete znovu zobrazit Počáteční nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko **STOP** (■) na předním panelu přístroje na déle než 5 sekund v době, kdy není vložen disk.
- Kabelem HDMI připojte přístroj k televizoru Samsung kompatibilnímu s **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Pokud je televizor nastaven na jazyk podporovaný přístrojem, přístroj se automaticky nastaví na tento jazyk. Funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** ale musí být nastavena na **On** (Zapnuto) na televizoru i na přístroji.
- Pokud se přístroj ponechá v režimu zastavení déle než 5 minut a není ovládán, zobrazí se na televizoru spořič obrazovky. Pokud se přístroj ponechá v režimu spořiče obrazovky déle než 25 minut, napájení se automaticky vypne s výjimkou přehrávání disku CD-DA (Funkce automatického vypnutí).


Nastavení nabídek

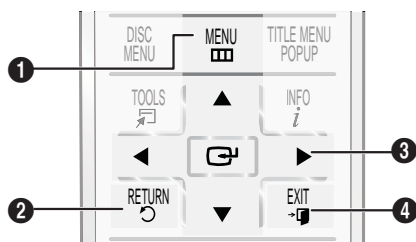

1	Tlačítko MENU : Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
2	Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
3	Tlačítko VSTUP/SMĚROVÁ : Pomocí tlačítka se šipkou zvolte a nastavte požadovanou položku. Pomocí tlačítka VSTUP vyberte požadovanou položku nebo potvrďte nastavení.
4	Tlačítko EXIT : Stiskem tlačítka opustíte nabídku.

1. Stiskněte tlačítko **POWER**.
Objeví se hlavní nabídka.

• Hlavní nabídka

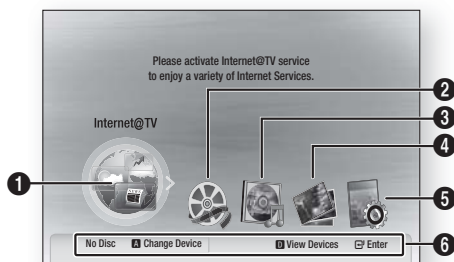

1	Vybírá možnost Internet@TV.
2	Vybírá možnost Videos (Video).
3	Vybírá možnost Music (Hudba).
4	Vybírá možnost Photos (Fotografie).
5	Vybírá možnost Settings (Nastavení).
6	Zobrazení dostupných tlačítek.

2. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte možnost **Settings** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** k opuštění nabídky.

POZNÁMKA

- Po připojení přístroje k síti vyberte v hlavní nabídce možnost Internet@TV. Stáhněte si požadovaný obsah ze **Samsung AppS**.
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.
- Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit OSD (nabídka v obrazu).


Nastavení

Displej

Můžete konfigurovat různé možnosti zobrazení, jako například poměr stran obrazu televizoru, rozlišení, 3D atd.

3D

Vyberte, zda chcete přehrát disk Blu-ray s 3D obsahem v režimu 3D.

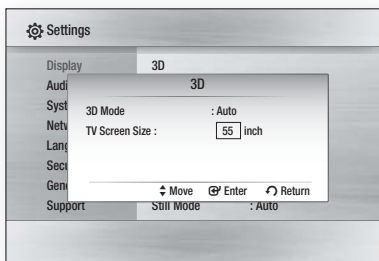

Režim 3D

- **Auto** : Disk 3D Blu-ray je přehráván v režimu 3D, pokud přístroj zjistí televizor, který tento režim podporuje. Pokud je nalezen televizor, který režim 3D nepodporuje, je obsah přehráván v režimu 2D.
- **3D** : Disky 3D Blu-ray jsou vždy přehrávány v režimu 3D. Pokud televizor nepodporuje disky 3D Blu-ray, může být jeho obrazovka černá.
- **2D** : Disky 3D Blu-ray jsou vždy přehrávány v režimu 2D. Vyberte tuto možnost pro sledování obrazu bez 3D efektu, pokud televizor nepodporuje disky 3D Blu-ray.



POZNÁMKA

- Pokud během přehrávání 3D disku jednou stisknete tlačítko **ZASTAVIT** (■), možnost režimu 3D se deaktivuje. Chcete-li aktivovat režim 3D během přehrávání 3D disku, stiskněte tlačítko **ZASTAVIT** (■) dvakrát.
- V závislosti na obsahu a pozici přehrávání se mohou vlevo, vpravo nebo po obou stranách obrazu objevit svislé černé pruhy.

Velikost TV obrazovky





Umožňuje nastavit skutečnou velikost obrazovky televizoru. To umožňuje přístroji přizpůsobit zobrazení velikosti obrazovky a zobrazit tak optimální 3D obraz. (Přístroj podporuje obrazovky do úhlopříčky 116 palců (295 cm).)

! VÝSTRAHA

- Chcete-li sledovat 3D obsah, připojte 3D zařízení (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) k přístroji a před sledováním 3D obsahu si nasadte 3D brýle.
- Všechny 3D signály vystupují pouze z portu výstupu HDMI prostřednictvím kabelu HDMI.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise nebo nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky. - Doporučuje se umístit obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přístroje k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- Tento produkt nepodporuje zobrazení 2D obsahu ve 3D.

Poměr stran

V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete chtít přizpůsobit nastavení obrazovky

• 16:9 Normal	
	Některé filmy budou zobrazeny ve formátu 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu), i když je vybrán formát 16:9 Normal (16:9 normální).
• 16:9 Wide	
	Na širokoúhlém televizoru si můžete prohlížet úplný obraz 16:9.
• 4:3 Letter Box	
	Tuto možnost vyberte, pokud chcete vidět celý poměr stran obrazovky 16:9, který poskytuje disk Blu-ray/DVD, i když máte televizor s poměrem stran obrazovky 4:3. Na horní a spodní straně obrazovky se objeví černé pruhy.
• 4:3 Pan-Scan	
	Vyberte, když chcete sledovat video s poměrem stran 16:9, který poskytuje disk Blu-ray/DVD, bez černých pruhů nahoře a dole i na televizoru s poměrem stran 4:3 (levý a pravý okraj obrazu budou oříznuty).

POZNÁMKA

- Podle typu disku nemusí být dostupné některé poměry stran.
- Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
- Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan nebo 4:3 Letter Box, nezobrazí se celá obrazovka ani po stisku tlačítka **FULL SCREEN** na dálkovém ovládání.

BD Wise (pouze pro produkty Samsung)

BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.

Když propojíte produkty Samsung s podporou BD-Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky nastaveno optimální rozlišení.

- Off** : Výstupní rozlišení bude pevně nastaveno podle předchozího nastavení rozlišení bez ohledu na rozlišení disku.
- On** : Do televizoru bude odeslán signál v původním rozlišení disku BD nebo DVD.

POZNÁMKA

- Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba tuto funkci nejprve vypnout, tedy nastavit na **Vypnout**.
- Pokud funkci BD Wise vypnete, rozlišení připojeného televizoru se automaticky nastaví na maximum.
- Pokud je produkt připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
- Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na produktu i na televizoru na **Zapnuto**.

Rozlišení

Nastavuje výstupní rozlišení videosignálu HDMI. Číslovka v označení 1080p, 1080i, 720p, 576p (480p) označuje počet řádků videa.

Písmena i a p označují prokládané respektive progresivní vykreslování.

- Auto** : Automaticky zjistí a použije optimální rozlišení. (Pouze HDMI)
- BD Wise** : Automaticky nastaví optimální rozlišení při připojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Položka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta.)
- 1080p** : Výstup s 1080 řádky progresivního videa. (Pouze HDMI)
- 1080i** : Výstup s 1080 řádky prokládaného videa.
- 720p** : Výstup s 720 řádky progresivního videa.
- 576p/480p** : Výstup s 576 (480) řádky progresivního videa.

Nastavení

Rozlišení podle výstupního režimu

• Přehrávání disku Blu-ray

Nastavení	Výstup	HDMI
Auto		Optimální rozlišení
1080p, Movie Frame(24Fs) off		1080p@60F
1080p/1080i, Movie Frame(24Fs) on		1080p@24F
1080i, Movie Frame(24Fs) off		1080i
720p		720p
576p(480p)		576p(480p)

• Přehrávání DVD

Nastavení	Výstup	HDMI
Auto		Optimální rozlišení
1080p		1080p@60F
1080i		1080i
720p		720p
576p(480p)		576p(480p)

POZNÁMKA

- Pokud připojený televizor nepodporuje funkci Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) nebo vybrané rozlišení, uvidíte zprávu „If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds: And then, the resolution will be reverted to the previous value automatically. „Would you like to make a selection?“ (Pokud se po dokončení výběru nezobrazí žádný obraz, vyčkejte 15 sekund. Potom se rozlišení automaticky vrátí na předchozí hodnotu. Chcete provést výběr?). Pokud vyberete **Ano** a rozlišení není podporováno, bude obrazovka televizoru prázdná. Po 15 sekundách bude rozlišení automaticky vráceno na předchozí hodnotu.
- Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte a držte tlačítko **ZASTAVIT** (■) na přední straně přístroje po dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku). Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a vyberte Display Setup (Nastavení zobrazení), které váš televizor bude podporovat.
- Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
- Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby mohl používat režim Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)).
- Pokud HDMI Auto Detection (Automatická detekce HDMI) nefunguje, nelze vybrat volby 1080p ani Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence 24sn./s).

Formát HDMI

Můžete optimalizovat barevné nastavení na výstupu HDMI. Vyberte typ připojeného zařízení.

- **TV** : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru pomocí HDMI.
- **Monitor** : Vyberte, pokud jste připojeni k monitoru pomocí HDMI.



POZNÁMKA

- Předtím, než vyberete tuto možnost, je třeba k přístroji připojit televizor nebo monitor.

Filmová frekvence (24 sn./s)

Nastavení funkce Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) na Zapnuto vám umožňuje nastavit výstup HDMI přehrávače Blu-ray na 24 snímků za sekundu pro zlepšenou kvalitu obrazu. Funkci Movie Fame (Filmová frekvence) si můžete vychutnat výhradně na televizoru, který tento obnovovací kmitočet podporuje. Tuto nabídku lze vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i nebo 1080p výstupu HDMI.

- **Off** : Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) je nefunkční.
- **On** : Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)) je funkční.



POZNÁMKA

- Mohou se zobrazit dvě hodnoty snímkové frekvence, v závislosti na disku. Filmový obsah (24 snímků/s) a video obsah (30 snímků/s). Při přepínání mezi filmovým obsahem (24 snímků/s) a video obsahem (30 snímků/s), může obrazovka několik sekund blikat.
- Pokud váš televizor nepodporuje funkci Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)), zobrazí se zpráva.

Progresivní režim

Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání DVD.

- **Auto** : Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby přehrávač automaticky nastavil nejlepší kvalitu obrazu pro sledované DVD.
- **Video** : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro DVD s koncerty nebo televizními pořady.

Nehybný režim

Nastavte typ obrazu při zastavení přehrávání DVD.

- **Auto**: Automatické nastavení nejlepšího obrazu podle jeho obsahu.
- **Frame** : Vyberte při pozastavení scény, která obsahuje jen málo pohybu.
- **Field** : Vyberte při pozastavení velmi akční scény.

HDMI Deep Color

Nastavte výstup obrazu na konektoru HDMI OUT s funkcí Deep Color nebo bez ní. Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

- **Auto**: Obrazový signál pro připojený televizor s podporou funkce HDMI Deep Color bude využívat Deep Color.
- **Vypnout** : Obraz na výstupu bude bez funkce Deep Color.


Nastavení

Zvuk

Nastavení reproduktorů

DPL Ilz

- **Off** : Vyberte při umístění zadních prostorových reproduktorů podle ilustrace.
- **On** : Poskytuje realističtější 3D prostorový zvuk s vertikálním systémem prostorového zvuku.

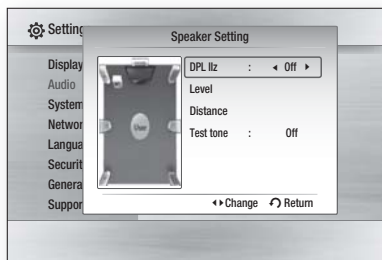

POZNÁMKA


- Pokud vyberete režim DPLII, můžete slyšet 7.1kanalový zvuk ze systému o 2 nebo 5.1 kanálech. Se 7.1kanalovým systémem můžete poslouchat 7.1kanalový zvuk bez úprav.

Úroveň

Lze nastavit vyvážení a hlasitost všech reproduktorů.

Nastavení hlasitosti předních reproduktorů, středového, reproduktoru, prostorových reproduktorů, zadní prostorový a subwooferu


- Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6 dB.
- Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější. Směrem k -6 dB je tišší.

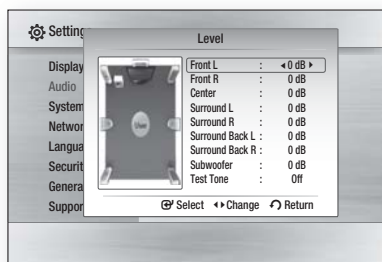

Vzdálenost

Pokud nelze umístit všechny reproduktory do stejné vzdálenosti poslechové pozice, můžete nastavit prodlevu zvukových signálů z předního reproduktoru, středového a prostorových a zadních prostorových reproduktorů a subwooferu.

- Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí od 0,3 m do 9,0 m.

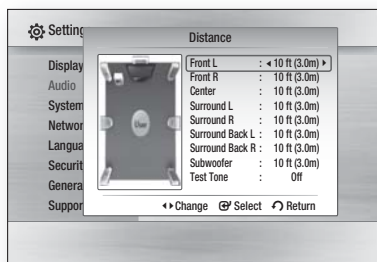


Zkušební tón

Funkce Zkušební tón slouží ke kontrole zapojení reproduktorů.

Stiskem tlačítek ◀, ▶ vyberte položku **All**.

- Zkušební tón bude postupně odeslán do reproduktorů **Front L → Center → Front R → Surround R → Surround Back R → Surround Back L → Surround L → Subwoofer**, což umožní kontrolu správného nastavení reproduktorů.

Chcete-li zastavit zkušební tón, stiskem tlačítek ◀, ▶ vyberte **Off**.

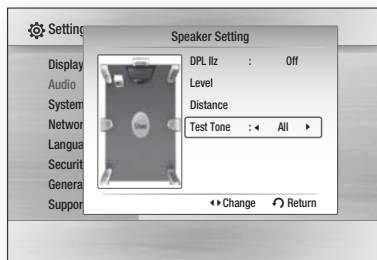


POZNÁMKA

- Když je zapnutá funkce Zvuk HDMI (zvuk vychází z reproduktorů televizoru), funkce zkušebního tónu není k dispozici.

Automatická kalibrace hudby

Funkci Musical Auto Calibration (MAC) (Automatická kalibrace hudby) stačí nastavit jednou, při instalaci nebo přemístění přístroje. Tato funkce umožňuje přístroji automaticky rozpoznat vzdálenost mezi reproduktory, úroveň kanálů a frekvenční charakteristiky a vytvořit 7.1 kanálové zvukové pole optimalizované pro vaše prostředí.

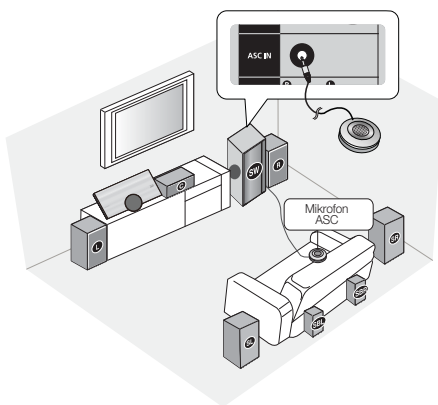

Automatická kalibrace hudby

Uslyšíte buďto nastavení režimu automatické kalibrace hudby nebo uživatelské nastavení reproduktorů.

- **Off** : Uslyšíte zvuk v uživatelském nastavení reproduktorů.
- **On** : Uslyšíte zvuk v režimu automatické kalibrace hudby.

Nastavení automatické kalibrace hudby

1. Připojte mikrofon ASC ke **ASC IN** na přístroji.
2. Umístěte mikrofon ASC do místa, kde budete poslouchat.
 - Automatická kalibrace hudby bude automaticky nastavena v následujícím pořadí:
Front left → Center → Front right → Surround right → Surround Back right → Surround Back left → Surround left → Subwoofer
 - Stiskněte tlačítko **RETURN** pro zrušení nastavení automatické kalibrace hudby.

POZNÁMKA

- Nastavení Automatické kalibrace hudby trvá asi 3 minuty.
- Nastavení Automatické kalibrace hudby lze provést, pokud v přístroji není vložen disk.
- Pokud je mikrofon ASC při nastavování Automatické kalibrace hudby odpojen, nastavení je zrušeno.
- Když je Automatická kalibrace hudby aktivována, zvukové efekty DSP, Dolby Pro Logic II a SFE nefungují.
- Pokud je přístroj připojen k externím zařízením nebo dalším zařízením (jako například iPod, AUX, D.IN), Automatická kalibrace hudby nemusí fungovat přesně.
- Abyte dosáhli řádné kalibrace, pokračujte v měření v tiché místnosti.

Optimalizace ekvalizéru

Nastavuje ekvalizér optimálně v závislosti na oblasti.

- **Off** : Vypne optimalizátor ekvalizéru.
- **On** : Zapne optimalizátor ekvalizéru.

Zvuk HDMI

Zvukové signály přenášené přes kabel HDMI lze zapínat a vypínat.

- **Off** : Kabelem HDMI je přenášen jen obraz a zvuk je jen na výstupech reproduktorů přístroje.
- **On** : Kabelem HDMI je přenášen obraz i zvuk a zvuk je jen na výstupu reproduktorů vašeho televizoru.

POZNÁMKA

- Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru automaticky smíchan do 2 kanálů.

Nastavení

Digitální výstup

Možnost Digitální výstup nastavte podle připojeného přijímače. (Více podrobností uvádí popis výběru digitálního výstupu na následující straně.)

- **PCM**
- **Bitový tok(nové kódování)**
- **Bitový tok(diskofil)**

Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy.

- Primary Audio (Primární zvuk): Zvuková stopa hlavního filmu.
- Secondary Audio (Sekundární zvuk): Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Interactive Audio (Interaktivní zvuk): Při této volbě zní interaktivní zvuk. Interaktivní zvuk závisí na konkrétním disku Blu-ray.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
- Pokud zařízení HDMI (přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.

- Při použití normálních DVD nebude sekundární a efekťový zvuk slyšet.
- Některé disky Blu-ray nemají sekundární a efekťovou zvukovou stopu.
- Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový zvuk (L/P) ani na HDMI výstup do televizoru.
Ovlivňuje optický výstup a HDMI výstup zvuku při připojení k přijímači.
- Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).

Ovládání dynamického rozsahu

Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a přesto jasně slyšet dialogy. Tato funkce je aktivní pouze pokud je rozpoznán signál Dolby Digital.

- **Off** : Vypnutí ovládání dynamického rozsahu.
- **On** : Vyberte pro poslech filmu při nižší hlasitosti bez ztráty zřetelnosti dialogů.
- **Auto** : Ovládání dynamického rozsahu je automaticky nastaveno na základě informací ze zvukové stopy Dolby TrueHD.

Výběr digitálního výstupu

Nastavení	Definice	Zapojení	Audio Stream						
			PCM	Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby TrueHD	DTS	DTS-HD HRA	DTS-HD MA
PCM	Dekóduje primární, sekundární a efekťovou zvukovou stopu a smíchá je do zvuku PCM.	HDMI přijímač	Až po PCM 7.1kan.	Až po PCM 5.1kan.	Až po PCM 7.1kan.	Až po PCM 7.1kan.	Až po PCM 6.1kan.	Až po PCM 7.1kan.	Až po PCM 7.1kan.
Bitový tok (nové kódování)	Dekóduje primární, sekundární a efekťovou zvukovou stopu a smíchá je do zvuku PCM. Poté opět zakóduje zvuk PCM do bitového toku DTS. HDMI/Optický	HDMI	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Bitový tok (diskofil)	Na výstupu je pouze primární zvuková stopa (hlavní zvuková stopa filmu), takže váš přijímač může dekodovat bitový tok zvuku. Neuslyšíte sekundární ani efekťovou zvukovou stopu.	HDMI 1.3 přijímač	Až po PCM 7.1kan.	Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby TrueHD	DTS	DTS-HD HRA	DTS-HD MA

AV synchronizace.

Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít zpoždění za zvukem. Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

- **Délka zpoždění zvuku** lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.

Zpětný zvukový kanál

Můžete si vychutnat zvuk televizoru přehrávaný reproduktory domácího kina a stačí k tomu jediný kabel HDMI.

- **Off** : Vypnutí funkce Zpětný zvukový kanál.
- **Auto** : Přehrávání zvuku televizoru reproduktory domácího kina, pokud je televizor slučitelný s funkcí Zpětný zvukový kanál.

POZNÁMKA

- Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, funkce Zpětný zvukový kanál není k dispozici.
- Použití kabelu HDMI bez certifikace pro ARC (Zpětný zvukový kanál) může způsobit potíže s kompatibilitou.

System

Počáteční nastavení

V nabídce Initial Settings (Počáteční nastavení) lze nastavit jazyk, poměr stran obrazu televizoru, automatickou kalibraci hudby, síťová nastavení atd. Další informace o nastavení najdete v příslušné části této příručky.

Vel. obrazovky Internet@TV

Nastavuje optimální velikost obrazovky Internet@TV.

- **Size 1** : Zobrazení menších ikon aplikací, na okrajích obrazovky mohou být černé pruhy.
- **Size 2** : Zobrazení normálních ikon aplikací.
- **Size 3** : Zobrazení větších ikon aplikací, obraz se nemusí vejít na obrazovku televizoru.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+.

Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung a přehrávání disku jednoduše spustit stiskem tlačítka **PŘEHRÁT** (▶) na dálkovém ovládání televizoru.

Více informací najdete v uživatelské příručce televizoru.

- **Off** : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
- **On** : Funkce Anynet+ budou k dispozici.


POZNÁMKA

- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Pokud má váš televizor Samsung logo *Anynet+*, podporuje funkci Anynet+.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozšíření výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Funkce Anynet+ je podporována pouze při připojení kabelu HDMI ke konektoru HDMI OUT na přístroji.
- Pokud je kabel HDMI nebo napájecí kabel odpojen, nebo pokud se přístroj vypne nestandardním způsobem v důsledku výpadku napájení, nejprve opět připojte kabel HDMI; zapněte všechna zařízení včetně přístroje a pomocí funkce ANYNET+ v nabídce TV opět aktivujte všechna připojená zařízení.

Správa dat BD

Umožňuje řízení staženého obsahu z disku Blu-ray, který podporuje službu BD-LIVE.

Můžete zkontrolovat údaje o zařízení, například velikost paměti, vymazat údaje BD nebo vyměnit paměť flash. Change Device (Změnit zařízení) umožňuje vybrat buď zabudovanou paměť přístroje, nebo připojenou vnější paměť (připojené zařízení USB). Pokud jsou data ukládána z BD-LIVE větší než je zbývající kapacita paměti nebo je zabudovaná paměť zaplněná, připojte vnější zařízení USB a pak v této nabídce vyberte External Device (Vnější zařízení).

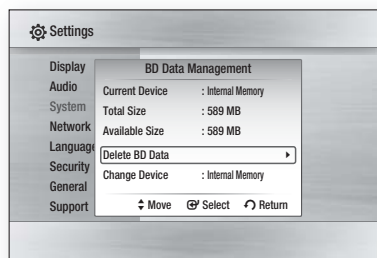

Nastavení

Popis informací o zařízení a úložišti v přístroji


- **Total Size** : Celková kapacita zařízení (úložiště).
- **Available Size** : Dostupná kapacita zařízení (úložiště).

POZNÁMKA

- V režimu externí paměti bude přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku.
- Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jménovka svazku DOS 8.3) a doporučujeme USB zařízení, která podporují protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/zápisu nejméně 4 MB/s.
- Funkce Resume Play (Pokračovat v přehrávání) nemusí po naformátování úložného zařízení pracovat.
- Podporovaná kapacita Správy dat BD se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

Hodiny


Nastavení funkcí souvisejících s časem.

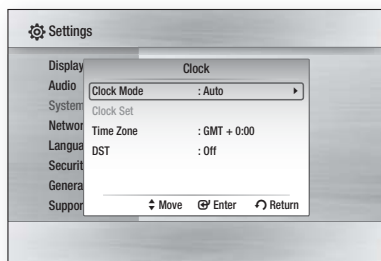

- **Clock Mode** : Lze vybrat Auto nebo Manual. Pokud vyberete volbu **Manual**, aktivuje se nabídka **Clock Set** a deaktivuje se nabídka **DST**.
- **Clock Set** : Možnost ručního nastavení aktuálního času a data.
- **Time Zone** : Možnost volby časového pásma, v němž jste.
- **DST** : Můžete nastavit posun letního času o 1 nebo 2 hodiny nebo funkci vypnout.

Registrace DivX(R)

Zobrazení kódu registrace DivX(R) VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX(R) VOD.

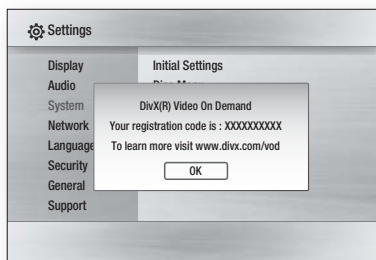


POZNÁMKA

- Tato možnost se neaktivuje, pokud vyberete OK.
Pro aktivaci této možnosti aktivujte možnost DivX(R) Deactivation (Deaktivace DivX (R)).

Deaktivace DivX(R)

Touto volbou získáte nový registrační kód.

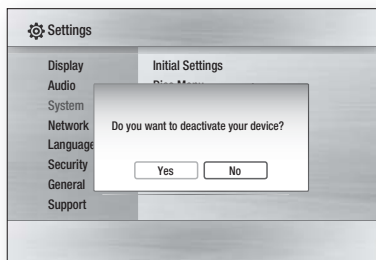

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze využít, když je deaktivována volba Registrace DivX (R).

Sítě

Pokud chcete začít nastavovat síťové připojení přístroje, dodržte následující postup:

1. V nabídce Home pomocí tlačítek ◀▶ vyberte možnost **Settings** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Network**, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Network Settings**, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Network Type**, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Wired** nebo **Wireless** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
6. Pokračujte dle následujícího odstavce.

Nastavení sítě

Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu. Pokud je dynamická, doporučujeme možnost. Je nejjednodušší a ve většině případů bude fungovat. Pokud je statická, musíte využít ruční nastavení.

Následují pokyny pro kabelovou síť. Pokyny pro bezdrátovou síť jsou uvedeny za pokyny pro kabelovou síť.

Kabelová síť


1. V nabídce Network Settings pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Network Setting** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**. Objeví se obrazovka Internet Protocol Setup.
2. Stiskněte tlačítko ▶, pak vyberte možnost **Auto** nebo **Manual**, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.

Nastavení připojení kabelové sítě – Auto

1. Pokud jste vybrali možnost **Auto**, funkce sítě získá ze sítě a vyplní hodnoty IP Address, Subnet Mask atd.

POZNÁMKA

- Proces může trvat až pět minut.

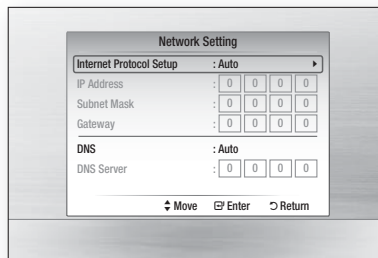

2. Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě, stiskněte tlačítko **RETURN**. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je přístroj připojen k síti (viz strana 48).
3. Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty parametrů sítě nebo jste vybrali možnost **Manual**, postupujte podle pokynů pro ruční nastavení.

Nastavení připojení kabelové sítě – Ruční


Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení) nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně.

Parametry síťového připojení na většině počítačů s Windows zjistíte tímto postupem:

1. Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce.
2. V překryvném okně klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte na Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.

Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím postupem:

1. Na obrazovce Internet Protocol Setup stiskněte tlačítko **VSTUP**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Manual** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole (IP adresa).

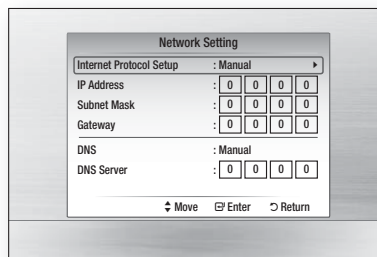

Nastavení

4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čísla.
5. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ► přejděte na další pole
Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo pomocí šipek.
6. Zadejte hodnoty **IP Address**, **Subnet Mask**, a **Gateway**.
7. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost **DNS**.
8. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání DNS.
9. Stiskněte tlačítko **Return** na dálkovém ovládání.
10. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je přístroj připojen k síti (viz strana 48).

Bezdrátová síť

Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby.

- S využitím PBC(WPS)
- S využitím funkce Auto Network Search.
- Ručně.

Následuje popis všech tří metod.

Nastavení připojení bezdrátové sítě – PBC(WPS)

Nejjednodušším způsobem, jak nastavit připojení bezdrátové sítě, je s využitím funkce PBC(WPS). Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem PBC(WPS), použijte tento postup:

1. V nabídce Network Settings pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost **Network Setting** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**. Objeví se obrazovka Internet Protocol Setup.
2. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko (A) na dálkovém ovládání.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko **PBC(WPS)** na směrovači. Přístroj zobrazí obrazovku Network Selection (Výběr sítě) a automaticky získá všechny hodnoty parametrů sítě a připojí vás k ní. Poté se zobrazí tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **VSTUP** na dálkovém ovládání.
4. Po nastavení připojení sítě opusťte obrazovku Network Setting stiskem tlačítka **RETURN**.


Nastavení připojení bezdrátové sítě – Automatické nalezení sítě

Většina bezdrátových sítí využívá volitelné zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení požadující přístup k síti vyslala šifrovaný bezpečnostní kód, nazývaný Access Key nebo Security Key. Volba Security Key je založena na hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle slovo nebo kombinace písmena číslic o zadané délce, kterou musíte zadat při nastavování zabezpečení sítě. Pokud připojení k síti nastavíte tímto způsobem a máte k dispozici klíč zabezpečení (Security Key) vaší sítě, musíte během nastavení zadat heslo (Pass Phrase).

▪ Nastavení síťového připojení

Pokud chcete nastavit síťové připojení přístroje pomocí Automatického vyhledání, dodržte následující postup:


1. V nabídce Network Settings pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost **Network Setting** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**. Objeví se obrazovka Internet Protocol Setup.
2. Stiskem tlačítka ▲ ▼ vyberte možnost **Internet Protocol Setup**, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost **Auto** nebo **Manual** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Pokud jste vybrali možnost **Auto**, stiskem tlačítka ▲ přejděte na položku **Select a network** a stiskněte tlačítko **ENTER**. Funkce Network (Síť) vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.

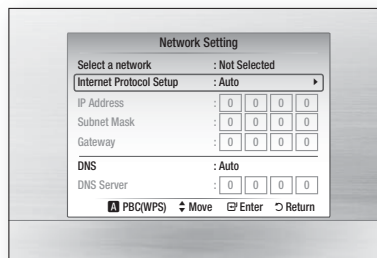

5. V seznamů sítí pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou síť a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
6. Pokud se objeví okno PIN/Security, pokračujte krokem 7. Pokud se objeví obrazovka Network Connecting, pokračujte krokem 11.
7. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volby PIN nebo Security.
U většiny domácích sítí vyberete možnost Security (se zadáním kódu zabezpečení).
8. Na obrazovce Security zadejte Pass Phrase.

POZNÁMKA

- Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

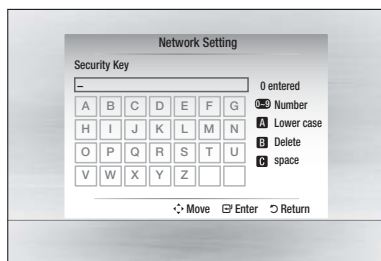

9. Při zadávání hesla dodržujte následující pokyny:
 - Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čísla.
 - Pomocí šipek na dálkovém ovládání přecházíte mezi položkami obrazovky Security Key.
 - Stiskem **ČERVENÉHO (A)** tlačítka na dálkovém ovládání lze přepínat text zobrazený na tlačítkách mezi velkými a malými písmeny, číslicemi a zvláštními znaky. Chcete-li vložit písmeno nebo znak, přesuňte na něj kurzor a stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Pro odstranění naposledy vloženého písmena nebo čísla stiskněte **ZELÉNÉ (B)** tlačítko.

10. Po dokončení stiskněte **MODŘÍ (D)** tlačítko na dálkovém ovládání a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
11. Počkejte, dokud se nezobrazí potvrzovací zpráva a pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
Objeví se obrazovka Network Settings.
12. K otestování sítě vyberte pomocí tlačítka ▼ možnost **Network Test** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.

Nastavení připojení bezdrátové sítě – Ruční


Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení) nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně.

Parametry síťového připojení na většině počítačů s Windows zjistíte tímto postupem:

1. Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce.
2. V překryvném okně klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte na Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.

Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím postupem:

1. Na obrazovce Internet Protocol Setup stiskněte tlačítko **VSTUP**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Manual** a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole (IP adresa).

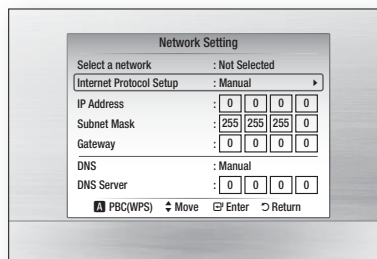

4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte čísla.

Nastavení

5. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ► přejděte na další pole
Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo pomocí šipek.
6. Zadejte hodnoty **IP Address**, **Subnet Mask** a **Gateway**.
7. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost **DNS**.
8. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným postupem.
9. Po dokončení se stiskem tlačítka ▲ vraťte na možnost **Access Point Selection** (Výběr přístupového bodu). Vyberte síť a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
10. Pokračujte krokem 6 výše popsaného procesu Nastavení připojení bezdrátové sítě – Automatické nalezení sítě.

Network Test (Test sítě)

Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda připojení k síti funguje, praktickým připojením k ní.

Stav sítě

Kontrola, zda bylo navázáno připojení k síti a k Internetu.

Internetové připojení BD-Live

Nastavte tak, aby při použití služby BD-LIVE bylo využito připojení k Internetu.

- **Allow(All)** : Internetové spojení bude povoleno pro všechny obsah BD-LIVE.
- **Allow(Valid Only)** : Internetové spojení bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem.
- **Prohibit** : Internetové spojení nebude povoleno pro žádný obsah BD-LIVE.

POZNÁMKA

- **Co je to platný certifikát?**
Při využití funkce BD-LIVE přístroj odesílá údaje o disku a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný a poté odešle certifikát zpět přístroji.
- V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.

Jazyk

Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku atd.

- **On-Screen Menu** : Vybírá jazyk pro zobrazení na obrazovce.
- **Disc Menu** : Vybírá jazyk pro nabídky disku.
- **Audio** : Vybírá jazyk zvuku disku.
- **Subtitle** : Vybírá jazyk titulků disku.

POZNÁMKA

- Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na disku podporován.

Zabezpečení


Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva k vytvoření hesla. Zadejte 4číselné heslo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. (Výchozí nastavení hesla je 0000.)

Hodnocení pro rodiče

Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray/DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, a pomůže vám kontrolovat typy disků Blu-ray/DVD, které vaše rodina sleduje.


Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.

Vyšší číslice indikuje, že je daný program určen pouze pro dospělé. Například pokud vyberete až do Úrovně 6, nepřijdou přehrát disky, které obsahují Úrovně 7 a 8.

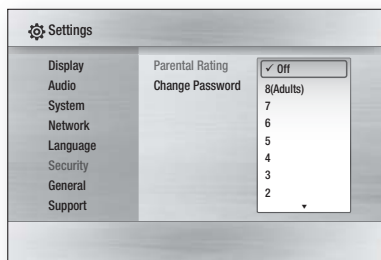

Změna hesla

Změna 4místného hesla chránícího přístup k bezpečnostním funkcím.

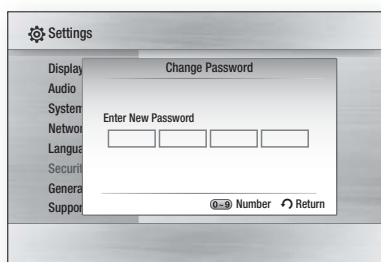

Pokud své heslo zapomenete

1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko **ZASTAVIT (■)** na předním panelu po dobu 5 sekund nebo více.


POZNÁMKA

- Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.

Obecné

Pozadí

Změna tématu pozadí obrazovky nabídky.

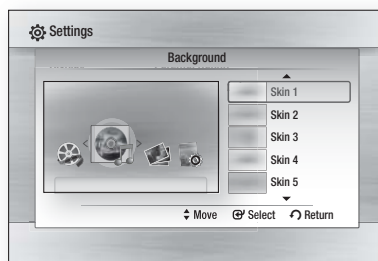

Přední zobrazení

Nastavení podsvícení předního panelu.

- **Auto** : Během přehrávání ztlumit
- **Dim** : Ztlumit trvale.
- **Bright** : Zjasnit trvale.

Zapnout/vypnout zvuk

Přehrávání melodie při zapnutí a vypnutí přístroje.

- **Off** : Funkce Power On/Off Sound (Zapnout/vypnout zvuk) je vypnuta.
- **On** : Funkce Power On/Off Sound (Zapnout/vypnout zvuk) je zapnuta.


Nastavení

Podpora

Aktualizace softwaru

Tato nabídka umožňuje aktualizaci softwaru s cílem vylepšení výkonu nebo získání nových služeb.

Můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru, provést aktualizaci přes Internet a zapnout Automatické upozornění na aktualizace. Pokud je přístroj správně připojen k síti, pomocí kabelu nebo bezdrátově, automaticky se po zapnutí připojí k webu Samsung a stáhne aktualizací soubory, pokud je k dispozici nová aktualizace.

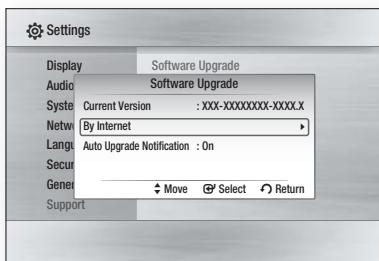


1. Vyberte **By Internet** a stiskněte **VSTUP**. Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se zpráva.
2. Po volbě **Yes** se přístroj automaticky vypne a znovu spustí.
(Nikdy jej nevypínejte ručně.)
3. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace. Po dokončení aktualizace se automaticky vypne napájení.
4. Zapněte přístroj stiskem tlačítka **POWER**.

POZNÁMKA

- Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem tlačítka **POWER**. Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace.
- Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přístroje způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.

Software také můžete aktualizovat dvěma níže popsanými způsoby: Aktualizace softwaru se provádí stejně jako v nabídce **By Internet**.

- **USB** : Ze stránky www.samsung.com/bluraysupport si stáhněte nejnovější software (soubor RUF) a uložte jej na USB flash disk. Pro aktualizaci softwaru připojte USB flash disk k USB portu přístroje (příhrádka disku musí být prázdná) a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

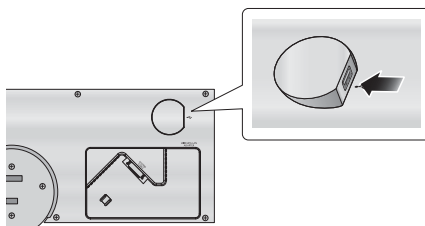

- **CD** : Ze stránky www.samsung.com/bluraysupport si stáhněte nejnovější firmware (soubor RUF) a vypalte jej na disk. Pro aktualizaci softwaru vložte disk do přístroje a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA

- Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB PORT se musí provádět bez vloženého disku.
- Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu stahování dat aktualizace, stiskněte tlačítko **VSTUP**.
- Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné údaje softwaru v nabídce Software Upgrade.
- Nevypínejte přístroj během aktualizace systému, hrozilo by, že přístroj nebude správně fungovat.
- Pro aktualizace softwaru pomocí konektoru USB PORT nepoužívejte jiná zařízení než USB flash disky.

Kontaktovat Samsung

Poskytně kontaktní informace na podporu přístroje.

Základní funkce

Přehrávání disku

Přehrávání

1. Vložte disk do zásuvky pro disky s potisknutou stranou disku dopředu.
2. Stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT** (▶).

Tlačítka související s přehráváním

PŘEHRÁT (▶)	Spuštění přehrávání.
ZASTAVIT (■)	<p>Zastavení přehrávání.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeden stisk tlačítka: přístroj si zapamatuje místo přerušení přehrávání. • Dva stisky tlačítka: přístroj si nezapamatuje místo přerušení přehrávání. <p>(Tato funkce nemusí pracovat s některými disky Blu-ray (BD-J).)</p>
POZASTAVIT (⏸)	Pozastavení přehrávání.

POZNÁMKA

- Je-li stisknuto neplatné tlačítko, zobrazí se „Not Available“ (Není k dispozici).

Struktura disku

Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu:


• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO



• Audio CD (CD-DA)



• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4



Použití nabídky disku/nabídky titulu/ rozbalovací nabídky

Použití nabídky disku



1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **DISC MENU** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.



POZNÁMKA

- V závislosti na disku se mohou lišit položky této nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.

Základní funkce

Použití nabídky titulu

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TITLE MENU** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek **▲▼◀▶** vyberte požadovanou položku, pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.



POZNÁMKA

- V závislosti na disku se mohou lišit položky této nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
- Nabídka titulků se zobrazí, pouze pokud jsou na disku alespoň dva tituly.

Přehrávání seznamu titulů

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **DISC MENU** nebo **TITLE MENU**.
2. Stiskem tlačítek **▲▼** vyberte ze seznamu titulů položku, kterou chcete přehrát, a stiskněte tlačítko **VSTUP**.



Použití rozbalovací nabídky

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **POPUP** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek **▲▼◀▶** nebo **VSTUP** vyberte požadovanou nabídku.



POZNÁMKA

- V závislosti na disku se mohou lišit položky této nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.

Použití funkcí vyhledávání a přeskokování

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci přeskočení na následující výběr.

Vyhledání požadované scény



- Během přehrávání stiskněte tlačítko **HLEDÁNÍ** (**◀▶**).

Po každém stisku tlačítka **HLEDÁNÍ** (**◀▶**) se rychlost přehrávání změní následovně.

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT** (**▶**).

POZNÁMKA

- Během hledání není slyšet žádný zvuk.

Přeskočení kapitol



- Během přehrávání stiskněte tlačítko **PŘESKOČIT** (**◀▶▶**).
Každým stiskem tlačítka **PŘESKOČIT** (**▶▶**) se přesunete na další kapitolu.
Pokud stisknete tlačítko **PŘESKOČIT** (**◀◀**), přesunete se na začátek kapitoly. Dalším stiskem se přesunete na začátek předchozí kapitoly.

Zpomalené přehrávání / přehrávání po krocích

Zpomalené přehrávání



- V režimu pozastavení stiskněte tlačítko **HLEDÁNÍ (▶▶)**.
Stiskem tlačítka **HLEDÁNÍ (▶▶)** můžete snížit rychlost přehrávání na
▶▶ 1/8 ▶▶ 1/4 ▶▶ 1/2
- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT (▶)**.

POZNÁMKA

- Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
- Zpomalené přehrávání funguje pouze ve směru dopředu.

Přehrávání po krocích



- V režimu pozastavení stiskněte tlačítko **POZASTAVIT (||)**.
Po každém stisku tlačítka **POZASTAVIT (||)** se zobrazí nový snímek.
- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **PŘEHRÁT (▶)**.

POZNÁMKA

- Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
- Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru dopředu.


Opakované přehrávání

Opakování titulu nebo kapitoly



Opakování titulu nebo kapitoly.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek **▲▼** vyberte možnost **Chapter** nebo **Title** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.



3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko **REPEAT**.
4. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte možnost **Off** a pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.

POZNÁMKA

- Funkce opakování nemusí fungovat v závislosti na typu disku.

Opakování části



1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte položku **Repeat A-B**.



3. Stiskněte tlačítko **VSTUP** v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko **VSTUP** v bodě, kde chcete ukončit opakované přehrávání (B).
5. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko **REPEAT**.
6. Stiskněte tlačítko **VSTUP**.

POZNÁMKA


- Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím 5 sekund, zobrazí se zpráva „Not Available (Není k dispozici)“.

Základní funkce

Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)

Během přehrávání můžete stiskem tlačítka **TOOLS** vyvolat nabídku disku.

• Obrazovka nabídky TOOLS

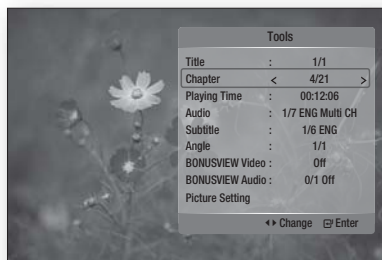

POZNÁMKA

- Nabídka TOOLS se může lišit v závislosti na disku.

Přímý přechod na požadovanou scénu



- Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
- Stiskem tlačítek **▲ ▼** vyberte volby **Title**, **Chapter** nebo **Playing Time**.
- Zadejte požadované hodnoty pro položky **Title**, **Chapter** nebo **Playing Time** pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko **VSTUP**.

Výběr jazyka zvuku



- Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
- Stiskem tlačítek **▲ ▼** vyberte položku **Audio**.
- Stiskněte tlačítko **VSTUP**.
- Stiskem tlačítek **▲ ▼** vyberte požadovaný jazyk zvuku.

POZNÁMKA

- Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen indikátor **◀▶**.

- Informace o primárním a sekundárním režimu se také zobrazí, pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi primárním a sekundárním režimem zvuku použijte tlačítko **◀▶**.
- Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků.
- Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků zvuku, disk DVD maximálně 8.
- Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat buď vícekanalovou zvukovou stopu ve formátu LPCM nebo Dolby Digital.

Výběr jazyka titulků



- Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
- Stiskem tlačítek **▲ ▼** vyberte položku **Subtitle**.
- Stiskem tlačítek **◀▶** vyberte požadovaný jazyk titulků.

POZNÁMKA

- V závislosti na disku Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce Disc Menu (Nabídka disku).
Stiskněte tlačítko **DISC MENU**.
- Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD.
- Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků, disk DVD maximálně 32.
- Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o primárním a sekundárním režimu.
- Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
- Celkový počet titulků je součet primárních a sekundárních titulků.

Funkce titulků



- Pokud chcete tuto funkci správně používat, musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a střihu videa.
- Pokud chcete využít funkci titulků, uložte soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné složky.
Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic) resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové abecedy, jako je korejská a čínská).

Změna úhlu kamery



Pokud disk Blu-ray Disc/DVD obsahuje několik záběrů určité scény, můžete použít funkci ANGLE.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. Stiskem tlačítek **▲ ▼** vyberte položku **Angle**.
3. Stiskem tlačítek **◀ ▶** zvolte požadovaný Angle.

Výběr nastavení obrazu



Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při připojení k televizoru prostřednictvím HDMI.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte možnost **Picture Setting**, a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte požadovanou možnost **Picture Setting**, a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
 - **Dynamic** : Vyberte toto nastavení pro zvýšení ostrosti.
 - **Normal** : Toto nastavení je vhodné pro většinu příležitostí.
 - **Movie** : Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
 - **User** : Uživatel může nastavit funkce ostrosti a redukce šumu.

Nastavení funkce BONUSVIEW



Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu (např. komentářů) v malém okně vloženého obrazu.

Tato funkce je dostupná pouze pokud ji disk podporuje.




Primární zvuk/obraz

Sekundární zvuk/obraz

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. Stiskem tlačítek **▲ ▼** vyberte položku **BONUSVIEW Video** nebo **BONUSVIEW Audio**.
3. Stiskem tlačítek **◀ ▶** zvolte požadovaný obsah Bonusview.

POZNÁMKA

- Pokud přepnete z obrazu BONUSVIEW, zvuk BONUSVIEW se přepne současně s obrazem BONUSVIEW.

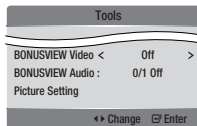


Základní funkce

Poslech hudby



Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

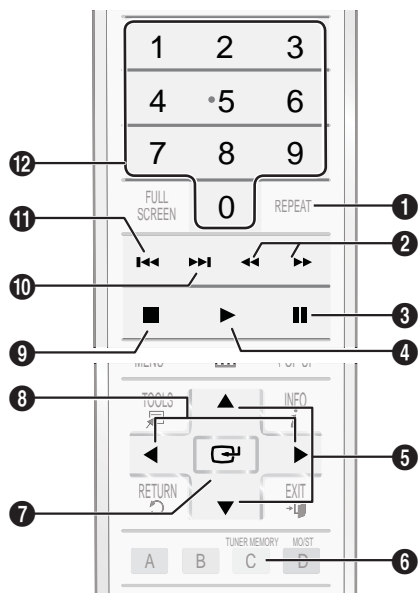


1	Tlačítko REPEAT : Výběr režimu přehrávání seznamu skladeb.
2	Tlačítka HLEDÁNÍ : Rychlé přehrávání (Pouze Audio CD (CD-DA))
3	Tlačítko POZASTAVIT : Pozastavení přehrávání.
4	Tlačítko PŘEHŘÁT : Přehrávání aktuálně vybrané stopy.
5	Tlačítka ▲▼ : Výběr stopy (skladby) v seznamech hudby nebo skladeb
6	ŽLUTÉ tlačítko (C): Výběr stopy v seznamu hudby.
7	Tlačítko VSTUP : Přehrávání a pozastavení vybrané stopy.

8	Tlačítka ◀▶ : Rychlé přehrávání. (Kromě zvukových CD (CD-DA))
9	Tlačítko ZASTAVIT : Zastavení stopy.
10	Tlačítko PŘESKOČIT (▶▶) : Během přehrávání přejde na následující stránku seznamu hudby nebo na další stopu v seznamu skladeb.
11	Tlačítko PŘESKOČIT (◀◀) : Během přehrávání přejde na předchozí stránku seznamu hudby nebo na předchozí stopu v seznamu skladeb. Pokud stisknete toto tlačítko po více než třech sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat aktuální stopa od začátku. Pokud stisknete toto tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání, začne se přehrávat předchozí stopa.
12	Tlačítka ČÍSLIC : Během přehrávání seznamu skladeb stisknete tlačítko s číslem požadované stopy. Vybraná stopa bude přehrána.

Přehrávání zvukového disku CD (CD-DA)/MP3

1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3 do přihrádky disku.
 - V případě zvukového CD (CD-DA) se automaticky začne přehrávat první stopa.
 - V případě disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek **◀▶** možnost **Music** a poté stisknete tlačítko **VSTUP**.

Prvky obrazovky pro zvukové CD (CD-DA)/MP3

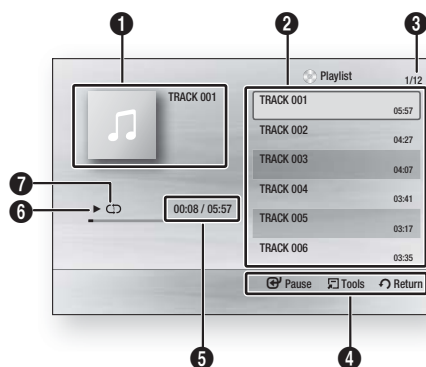

1	Zobrazení informací o hudbě.
2	Zobrazení seznamu skladeb.
3	Zobrazení aktuální strany/celkového počtu stran.
4	Zobrazení dostupných tlačítek.
5	Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby přehrávání.
6	Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7	Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.

2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.

Opakované přehrávání zvukového disku CD (CD-DA)/MP3

- Během přehrávání seznamu skladeb stiskněte tlačítko **REPEAT**.
- Opakováním stiskem tlačítka **REPEAT** vyberte požadovaný režim přehrávání.

REPEAT




Vypnout	Audio CD (CD-DA)/MP3	Stopy na disku se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disku nahrány.
(C) Stopa	Audio CD (CD-DA)	Opakuje se aktuální stopa
(C) Jedna	MP3	Opakuje se aktuální stopa
(C) Všechny	Audio CD (CD-DA)/MP3	Opakují se všechny stopy.
(C) Náhodně	Audio CD (CD-DA)/MP3	Volba náhodného přehrávání přehrává stopy na disku v náhodném pořadí.


Playlist

- Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk se soubory MP3 do přihrádky disku.
 - V případě zvukového CD (CD-DA) se automaticky začne přehrávat první stopa.
 - V případě disku se soubory MP3 vyberte pomocí tlačítek ◀▶ možnost **Music** a poté stiskněte tlačítko **VSTUP**.

- Chcete-li se přesunout na možnost Seznam hudby stiskněte tlačítko **ZASTAVIT (■)** nebo **RETURN**.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
- Stiskem tlačítka ▲▼◀▶ vyberte požadovanou stopu, poté stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko (C).
Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.

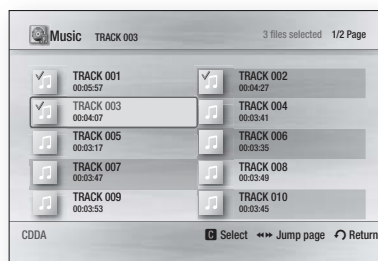

- Pokud jste stopu na seznam přidali omylem, odstraňte ji dalším stiskem **ŽLUTÉHO** tlačítka (C).
Vybraná stopa bude vymazána.
- Stiskem tlačítka **VSTUP** přehrajte vybrané stopy.

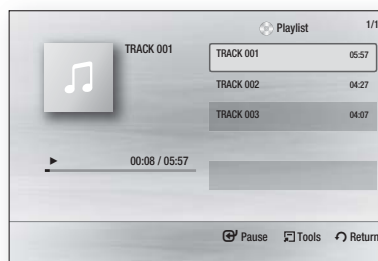

- Chcete-li se přesunout na možnost Music List stiskněte tlačítko **ZASTAVIT (■)** nebo **RETURN**.
- Pro přechod na seznam skladeb stiskněte tlačítko **VSTUP**.

POZNÁMKA

- Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99 skladeb.

Základní funkce

Režim zvuku

Funkce DSP (Digital Signal processor – Digitální signálový procesor)

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **DSP**

SMART SOUND → **MP3 ENHANCE** →
POWER BASS → **DSP OFF**

- **SMART SOUND** : Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.
- **MP3 ENHANCE** : Tato funkce pomáhá vylepšit váš zážitek z hudby, např. při přehrávání souborů MP3. Zvuk souborů MP3 (24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu CD (44,1 kHz, 16 bitů).
- **POWER BASS** : Tato funkce zdůrazňuje hluboké tóny a tím dodává dunivý efekt.

REŽIM SFE (Sound Field Effect – Efekt Zvukového Pole)

Vyberte si nejvhodnější efekt SFE pro typ hudby, kterou posloucháte.

Stiskněte tlačítko **SFE MODE**.

HALL1	Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni.
HALL2	Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni, ale méně výrazný než při volbě HALL1
JAZZ	Doporučené nastavení pro jazzovou hudbu.
CHURCH	Vytváří pocit, že jste v chrámu.
ROCK	Doporučené nastavení pro rock.
SFE OFF	Vyberte pro normální poslech.

Režim Dolby Pro Logic II

Můžete vybrat požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic II.

Stiskněte tlačítko **PL II**.



Nastavení reproduktorů s funkcí DPL Ilz

1. Nastavte položku DPL Ilz v nastavení reproduktorů na „On“. (Další informace najdete na straně 40.)
2. Stiskněte tlačítko **PL II** na dálkovém ovládání, až se na displeji zobrazí zpráva „DPL Ilz“ nebo „DPL Ilz OFF“. Pro aktivaci reprodukce zvuku z předních středových a výškových reproduktorů nastavte „DPL Ilz“.

DPL Ilz	Slouží k poslechu 2kanalového zvuku v režimu 7.1kanalového prostorového zvuku se všemi reproduktory aktivními. - V závislosti na vstupním signálu nemusí některé reproduktory vydávat zvuk.
DPL Ilz OFF	Tuto volbu vyberte, pokud chcete zvuk poslouchat pouze z předního levého a pravého reproduktoru a subwooferu.

Nastavení reproduktorů s funkcí DPL Ilx

1. Nastavte položku DPL Ilz v nastavení reproduktorů na „Off“. (Další informace najdete na straně 40.)
2. Stiskněte tlačítko **PL II** na dálkovém ovládání, až se zobrazí požadované nastavení. Po výběru požadovaného režimu uslyšíte zvuk ze zadních reproduktorů.

MUSIC	Při poslechu hudby můžete zažít zvukové efekty, jako kdybyste poslouchali živé vystoupení.
CINEMA	Přidá realismus filmovému zvuku.
PRO-LOGIC	Slouží k poslechu 2kanalového zvuku v režimu 7.1kanalového prostorového zvuku se všemi reproduktory aktivními. - V závislosti na vstupním signálu nemusí některé reproduktory vydávat zvuk.
MATRIX	Uslyšíte vícekanalový prostorový zvuk.
DPL Ilx GAME	Uslyšíte zvuk podobný hře.
STEREO	Tuto volbu vyberte, pokud chcete zvuk poslouchat pouze z předních reproduktorů a subwooferu.

POZNÁMKA

- Režim Dolby Pro Logic II není k dispozici pro zdroje zvuku kódované ve formátu 7.1 kanálů ani pro zvuk ve vysokém rozlišení.
- Při přehrávání zvukových CD nebo souborů MP3 s dvoukanálovým zvukem bezdrátový přijímač nevydává zvukový signál (pro zadní a přední středové a výškové reproduktory).
- U zdrojů zvuku DVD 5.1 kanálů a BD 5./7.1 kanálů bezdrátový přijímač vydává zvukový signál (pro zadní a přední středové a výškové reproduktory) bez ohledu na nastavení zvuku. Pro dvoukanálový zvuk zvukového CD, souborů MP3 a televizního vysílání je třeba nastavit položku Dolby Prologic na **ON**, aby bezdrátový přijímač vydával zvukový signál (pro zadní a přední středové a výškové reproduktory).
- Pokud vyberete režim Pro Logic II, připojte externí zařízení ke konektorům VSTUP ZVUKU (L a R) na přístroji. Pokud připojíte jen jeden vstup (pravý nebo levý), neuslyšíte prostorový zvuk.
- Tento režim je k dispozici s 2kanálovým i 5.1kanálovým zvukem. 7.1kanálový zvuk je přenášen přímo bez převádění.

Přehrávání obrázku



Přehrávání disku JPEG


1. Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky disku.
2. Stiskem tlačítek ◀▶ vyberte možnost **Photos**, a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte složku, kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte fotografii, kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko **VSTUP**.

POZNÁMKA

- V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku PG.

Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)

Během prezentace fotografií můžete stiskem tlačítka **TOOLS** vyvolat různé funkce.

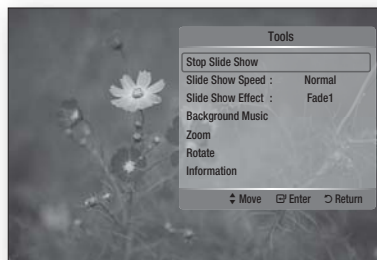

- **Stop Slide Show (Ukončit prezentaci):** Vyberte, pokud chcete zastavit prezentaci.
- **Slide Show Speed (Rychlost prezent.):** Vyberte, pokud chcete nastavit rychlost prezentace.
- **Slide Show Effect (Efekt prezentace):** Vyberte pro nastavení efektu prezentace.
- **Background Music (Hudební kulisa):** Vyberte, pokud chcete během prezentace fotografií poslouchat hudbu.
- **Zoom (Lupa):** Vyberte, pokud chcete zvětšit aktuální fotografii. (Zvětšeno až 4krát)
- **Rotate (Otočit):** Vyberte, pokud chcete fotografii otočit. (Otočí fotografii po nebo proti směru hodinových ručiček.)
- **Information (Informace):** Zobrazí informace o fotografii včetně názvu, velikosti atd.

POZNÁMKA

- Před tím, než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být soubor fotografií uložen na stejném médiu, jako je soubor hudby. Kvalita zvuku ale může kolísat podle datového toku souboru MP3, velikosti fotografie a způsobu kódování.

Základní funkce

Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB



Pomocí připojení USB můžete přehrávat multimediální soubory (MP3, JPEG, DivX atd.) stažené z úložného zařízení s rozhraním USB.

1. Otevřete hlavní nabídku.
2. V režimu zastavení připojte úložné zařízení s rozhraním USB k USB portu na zadní straně přístroje. Zobrazí se zpráva „Do you want to access the device?“ (Chcete použít zařízení?).
3. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte položku **Yes** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko (A).



5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku USB a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
6. Stiskem tlačítek ◀▶ vyberte požadovaná videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte tlačítko **VSTUP**.
- 4-1. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko (D).



- 5-1. Stiskem tlačítek ◀▶ vyberte položku USB a potom stiskněte tlačítko **VSTUP**.
- 6-1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaná videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte tlačítko **VSTUP**.
7. Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 51 – 59.

POZNÁMKA

- Aby nedošlo k poškození úložného zařízení s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit (postupem „Bezpečné odebrání USB zařízení“). Stiskem tlačítka **MENU** otevřete hlavní nabídku a poté stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko (C) a poté tlačítko **VSTUP**.
- Při zastaveném přehrávání disku Audio-CD (CD-DA), MP3 a JPEG nelze zobrazit celou obrazovku stiskem tlačítka **FULL SCREEN** na dálkovém ovládání.
- Pokud během přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se automaticky přepne na „DVD“ nebo „CD“.
- Abyste mohli poslouchat hudbu s 7.1kanálovým zvukem, je třeba nastavit režim Dolby Pro Logic II na Matrix. (Viz strana 59)

Poslech rádia


Použití tlačítek na dálkovém ovládání

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte pásmo **TUNER**.
2. Nalad'te požadovanou stanici.
 - **Automatic Tuning 1** : Po stisknutí tlačítka **◀▶** je vybrána přednastavená rozhlasová stanice.
 - **Automatic Tuning 2** : Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING/CH** (^v) a automaticky se vyhledají aktivní rozhlasové stanice.
 - **Manual Tuning** : Stiskem tlačítka **TUNING/CH** (^v) postupně snižujete nebo zvyšujete frekvenci.

Nastavení Mono/Stereo

Stiskněte tlačítko **MO/ST**.


- Po každém stisku tlačítka se zvuk přepíná mezi **STEREO** a **MONO**.
- V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte **MONO** pro čistý příjem bez rušení.



Předvolby stanic

Příklad : Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte pásmo **TUNER**.
2. Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** (^v) a vyberte 89.10.
3. Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.
 - Na displeji bliká ČÍSLO.
4. Pomocí tlačítka **◀▶** vyberte číslo předvolby.
 - Lze vybrat předvolby v rozmezí od 1 do 15.
5. Stiskněte znovu tlačítko **TUNER MEMORY**.
 - Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** předtím, než ČÍSLO zmizí z displeje.
 - ČÍSLO zmizí z displeje a stanice se uloží do předvolby.
6. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 5.
 - Stanici uloženou do předvolby vyvoláte stiskem tlačítka **◀▶** na dálkovém ovládání.



Základní funkce


Použití přehrávače iPod/iPhone s bezdrátovou dokovací kolébkou pro iPod/iPhone

Při přenosu zvukového signálu přehrávače iPod/iPhone bezdrátovým vysílačem si můžete vychutnat vyšší kvalitu hudby.

Připojovací ID bezdrátového vysílače je přednastaveno při výrobě a hlavní přístroj a bezdrátový vysílač by se při zapnutí měly automaticky bezdrátově spojit. Pokud se při zapnutí hlavního přístroje a bezdrátového vysílače nerozsvítí kontrolka spojení, je nutno připojovací ID nastavit ručně. (Viz strana 63)

Zapněte hlavní přístroj a připojte iPod/iPhone k bezdrátovému vysílači. Poté stiskem tlačítka **FUNC.** (Funkce) na přístroji přepněte do režimu „iPod“. Režim **FUNC.** (Funkce) hlavního přístroje se přepíná takto. Opakovaný stisk - **BD/DVD** → **D.IN** → **AUX** → **iPod** → **HDMI 1** → **HDMI 2** → **TUNER** (viz strana 14)

Nabíjení bezdrátového vysílače

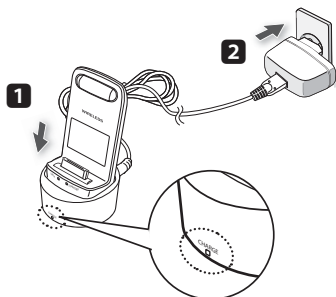

1. Připojte bezdrátový vysílač k nabíjecí kolébce.
2. Připojte napájecí adaptér k zásuvce na stěně.
 - Rozsvítí se indikátor nabíjení a začne nabíjení. Po plném nabití změní indikátor nabíjení barvu na zelenou.

Provozní stav podle LED na nabíjecí kolébce

Zobrazení	Funkce
SVÍTÍ ZELENÁ LED	Zapnuto/nabíjení dokončeno
SVÍTÍ ČERVENÁ LED	Probíhá nabíjení.

POZNÁMKA

- Indikátor zobrazuje stav nabíjení baterie zabudované do hlavního doku pro iPod. Stav nabíjení přehrávače iPod/iPhone zjistíte podle jeho indikátoru stavu baterie.

! VÝSTRAHA

- **Bezdrátový vysílač lze nabíjet jen dodávaným adaptérem.**

Modely iPod/iPhone, které lze použít s tímto přístrojem

- iPod touch (3. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod touch (1. generace)
- iPod classic
- iPod s videem
- iPod s konektorem doku
- iPod s klikacím kolečkem
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (1. generace)
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


POZNÁMKA

- „Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
- „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPhone a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
- Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a zákonným normám.
- Nefunguje ovládání hlasitosti, kromě modelů, u nichž je to uvedeno. Pokud u výše uvedených modelů dojde k chybě, aktualizujte software přehrávače iPod/iPhone na nejnovější verzi.




Propojení bezdrátového vysílače s přístrojem

1. Vypněte domácí kino.
2. Stiskněte postupně tlačítka 4, 7, 6, 3 na dálkovém ovládání.
 - Kontrolka napájení jednou blikne.
3. Připojte iPod/iPhone k bezdrátovému vysílači.

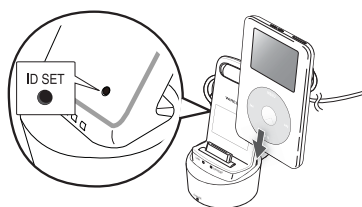


4. Zapněte iPod/iPhone. Stiskněte na 5 sekund tlačítko „ID SET“ (Nastavení ID) na zadní straně bezdrátového vysílače. Kontrolka spojení na bezdrátovém vysílači začne rychle blikat.
5. Zapněte přístroj.
 - Pokud chcete poslouchat hudbu z přehrávače iPod/iPhone přes reproduktory přístroje, opakovaným stiskem tlačítka **FUNC.** (Funkce) vyberte režim „iPod“.

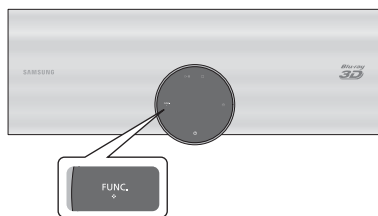

- Po výběru režimu „iPod“ ztlumte hlasitost na přístroji, abyste předešli poškození sluchu.
- Hlasitost reproduktoru přehrávače iPod/iPhone můžete ovládat kolečkem nebo pruhem hlasitosti.
- Při zastavení přehrávání iPod/iPhonu nebo přepnutí do režimu úspory energie se bezdrátový vysílač přepne do režimu spánku. Při přepnutí iPod/iPhonu do režimu Hlubokého spánku se bezdrátový vysílač vypne.

Provozní stav bezdrátového vysílače podle LED

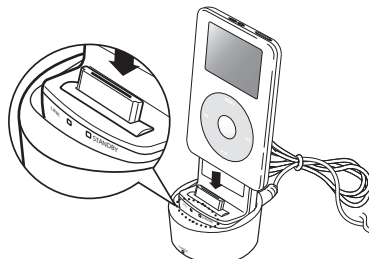

Zobrazení	Funkce	
	LINK (Spojení) (modrá LED)	STANDBY (Pohotovost) (červená LED)
LED SVÍTÍ	Párování úspěšně dokončeno	STANDBY (Pohotovost)
LED BLIKÁ (Pomalé blikání)	Připojování k iPodu/iPhonu	VYBITÁ BATERIE
LED BLIKÁ (Rychlé blikání)	Probíhá párování	Párování selhalo

! VÝSTRAHA

- Pokud hlavní jednotku použijete v blízkosti bezdrátového vysílače, jako je přenosný počítač, přístupový bod nebo směrovač Wifi, může dojít k chybě nebo má přenos výpadky.
- Nepárujte SWA-5000 a iPod/iPhone současně. Pokud provedete párování současně, iPod/iPhone a SWA-5000 se nemusí připojit k přístroji.
- Přenosová vzdálenost z přístroje do bezdrátového vysílače je asi 5 m, ale může se lišit podle vašeho provozního prostředí.
- Pokud je mezi domácím kinem a bezdrátovým přenašečem stěna nebo jiná překážka, nebo pokud bezdrátový vysílač přemístíte, může být zvukový signál zeslabený nebo se úplně ztratit.

Síťové Služby

Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat různé síťové služby, například Internet@TV nebo BD-LIVE.

Před použitím jakékoli síťové služby prostudujte následující pokyny.

1. Připojte přístroj k síti.
(Viz strany 32 – 33)
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz strany 45 – 48)

Použití funkce Internet@TV

Připojte přístroj k síti a pak můžete přes síťové připojení stahovat různé aplikace, zdarma nebo za poplatek. Internet@TV přináší užitečný a zábavní obsah a služby z webu přímo do vašeho přístroje. Můžete si vychutnat různé aplikace, například zprávy, předpověď počasí, akciové trhy, hry, filmy a hudbu.

Tuto funkci můžete vyvolat také pomocí tlačítka **INTERNET @** na dálkovém ovládání.



Úvod do Internet@TV


1. Otevřete hlavní nabídku.



2. Stiskem tlačítek ◀▶ vyberte **Internet@TV** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Na úvodní obrazovce funkce Internet@TV se zobrazí licenční ujednání služby. Před použitím služby Internet@TV musíte souhlasit s podmínkami služby.

4. Poté, co odsouhlasíte smlouvu o používání služby, začne se služba Internet@TV aktualizovat. Aktualizace trvá několik minut. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka nabídky Internet@TV.

Představení Internet@TV

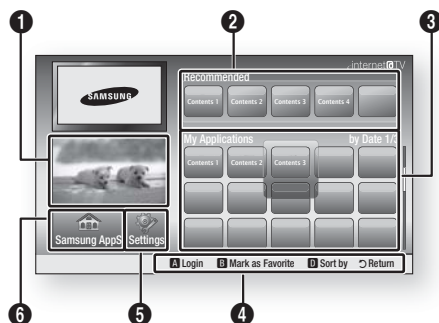


- 1 **Commercial (Komerční):** Zobrazí průvodce Internet@TV, novinky ze světa produktů a aplikací.
- 2 **Recommended (Doporučené):** Zobrazí obsah spravovaný společností Samsung.
- 3 **My Application (Mé aplikace):** Zobrazí vaši osobní galerii, kterou můžete rozšiřovat a mazat.
- Navigation Help:** Zobrazí vaši osobní galerii, kterou můžete rozšiřovat a mazat.
 - **ČERVENÉ tlačítko (A):** TPřihlášení k Internet@TV.
 - **ZELENÉ tlačítko (B):** Třídění aplikací.
 - **MODRÉ tlačítko (D):** Označení aplikace jako oblíbené.
 - **Return:** Návrat k předchozí nabídce.
- 5 **Settings (Nastavení):** Můžete měnit nastavení systému, vytvářet účty atd.
- 6 **Samsung AppS:** Můžete stahovat různé aplikace, zdarma nebo za poplatek.

Použití klávesnice

V mnoha aplikacích Internet@TV lze prostřednictvím dálkového ovládání vkládat text z obrazovkové klávesnice.

Stiskem tlačítka **FULL SCREEN** na dálkovém ovládání při používání Klávesnice na obrazovce můžete měnit obsah textového pole na malá a velká písmena, čísla a ikony.

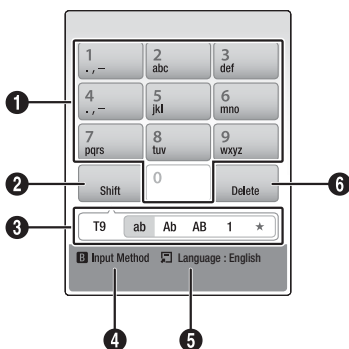

1	Současná klávesnice Slouží k vkládání znaků.
2	Pro přechod do režimu vstupu stiskněte tlačítko FULL SCREEN na dálkovém ovládání. : ab, Ab, AB, čísla nebo symboly.
3	Zobrazuje aktuální režim vstupu.
4	Pro změnu metody vstupu stiskněte ZELENÉ tlačítko (B) na dálkovém ovládání. (T9 nebo ABC)
5	Pro změnu jazyka stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovládání.
6	Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko REPEAT dálkovém ovládání.

Příklad vyhledání adresy v Google Maps:

1. Stiskněte tlačítko **VSTUP** na dálkovém ovládání při vybrané ikoně Google Maps v nabídce Internet@TV.
2. Stiskem **ZELENÉHO** tlačítka **(B)** využijte funkci Najít.
3. Stiskem tlačítka **◀▶** se přesuňte do okna „Search or address“ (Najít nebo adresa).

4. Stiskem tlačítka **VSTUP** využijte funkci Search or address.
5. Příklad: chcete zadat adresu „105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ“.
6. Dvěma stisky tlačítka **FULL SCREEN** bna dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z malých písmen na číslice
7. Stiskněte '1', '0', '5'.
8. Stiskem **ŽLUTÉHO** tlačítka **(C)** zadejte mezeru.
9. Třemi stisky tlačítka **FULL SCREEN** na dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z číslic na velká písmena.
10. Třemi stisky tlačítka „2“ na dálkovém ovládání zadejte **C**.
11. Třemi stisky tlačít **FULL SCREEN** na dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z velkých písmen na malá.
12. Stiskem tlačítek na dálkovém ovládání zadejte zbytek adresy „Challenger Rd., Ridgefield Park NJ“.
13. Stiskněte tlačítko **VSTUP**.
14. Na obrazovce se objeví mapa s adresou.

POZNÁMKA

- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za přerušení dostupnosti služby Internet@TV způsobené výpadkem poskytovatele, nezávisle na důvodech.
- Služba Internet@TV je určena ke stahování a zpracování dat prostřednictvím Internetu, jehož obsah si můžete vychutnat na obrazovce televizoru.
Pokud je připojení k Internetu nestabilní, může být služba pomalá nebo s výpadky.
Navíc se může přístroj automaticky vypnout.
V takovém případě přezkontrolujte připojení k Internetu a zkuste to znovu.
- Služba může být poskytována jen v angličtině a poskytovaný obsah se může lišit podle oblastí, ve které se nacházíte.
- Více informací o službě Internet@TV najdete na webu poskytovatele příslušné služby.
- Nabídka služeb se může lišit v závislosti na poskytovateli služby Internet@TV.
- Obsah služby Internet@TV se může lišit podle verze firmwaru.

Síťové Služby

První zapnutí funkce Internet@TV

Pro první z110 apnutí funkce Internet@TV postupujte následovně:

1. Zobrazte Internet@TV podle popisu na předchozí stránce. Zobrazí se obrazovka Internet@TV. Ve většině případů se ihned poté zobrazí obrazovka Country (Země).
2. Pokud se zobrazila obrazovka Country (Země), použijte tlačítka ▲▼◀▶ pro výběr vaší země.
Po dokončení stiskněte Enter (Vstup).

POZNÁMKA

- Některé aplikace jsou dostupné pouze v některých zemích.
3. Zobrazí se obrazovka General Disclaimer (Vyloučení zodpovědnosti). Použijte tlačítka ◀▶ pro přesun na tlačítko Agree (Souhlasím) a poté stiskněte Enter (Vstup).

POZNÁMKA

- Může trvat několik sekund, než se obrazovky zobrazí.
4. Zobrazí se obrazovka Internet Privacy Policy (Zásady zabezpečení soukromí na Internetu). Použijte tlačítka ◀▶ pro přesun na tlačítko Agree (Souhlasím) a poté stiskněte Enter (Vstup).
 5. Zobrazí se obrazovka Service Update (Aktualizace služby) a nainstaluje několik služeb a aplikací. Po dokončení se zavře. Stažené aplikace a služby jsou vyznačeny na obrazovce Internet@TV.

POZNÁMKA

- Funkce Internet@TV se může během procesu instalace dočasně zavřít.
 - Po instalaci se zobrazí několik obrazovek. Můžete stisknout Enter (Vstup) pro jejich zavření nebo je nechat zavřít automaticky.
6. Pro otevření aplikace použijte tlačítka ▲▼◀▶ ke zvýraznění aplikace a poté stiskněte Enter (Vstup). Aplikace se spustí.


Přihlášení k účtu

Pro zábavnější zážitky s aplikacemi se registrujte a přihlaste ke svému účtu.

K tomu si nejprve musíte vytvořit účet.


(Informace o vytvoření účtu viz sekce Internet@TV ID na straně 67.)

1. Stiskněte tlačítka ▲▼◀▶ pro výběr požadované aplikace a stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko (A).
2. Zadejte váš uživatelský účet a heslo.

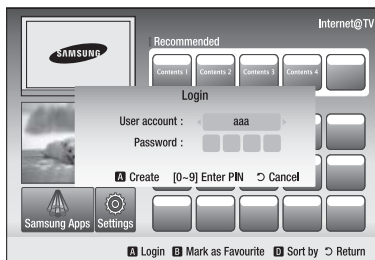

Settings (Nastavení)

Tato obrazovka umožňuje vytváření ID a konfiguraci nastavení služby Internet@TV.

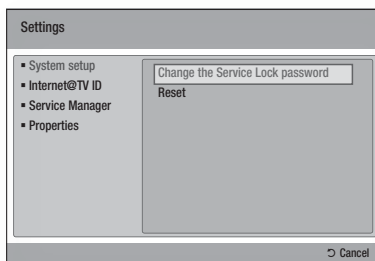

System Setup(Nastavení systému)

Reset

Resetuje nastavení Internet@TV na tovární výchozí hodnoty.

POZNÁMKA

- Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte tlačítko **ZASTAVIT** (■) na předním panelu přístroje na déle než 5 sekund bez vloženého disku.

Internet@TV ID

Tato nabídka slouží k vytvoření nebo odstranění účtu a zadání a vymazání informací o něm.

V rámci ovládání účtu lze nastavit informace o účtu na stránce obsahu.

Tento účet je pouze pro službu Internet@TV.

Create (Vytvoř)

Vytvoření účtu a jeho propojení s požadovanými aplikacemi služby.

POZNÁMKA

- Název účtu musí mít alespoň 1 znak a maximálně 8 znaků.
- Lze zaregistrovat až 10 názvů účtů.

Manager (Správce)

- **Service Site** : Přihlašovací informace k serverům.
- **Change Password** : Změna hesla uživatele.
- **Delete** : Vymazání účtu.

Service Manager (Správce služeb)

Vymazání a zamykání aplikací instalovaných do služby Internet@TV.

Lock (Zámek)

Zamčení aplikace. Přístup k zamčené aplikaci vyžaduje heslo.

Delete (Odstranit)

Vymazání aplikace.


Properties (Vlastnosti)

Zobrazení informací o službě Internet@TV.

Připojení k síti otestujete volbou Zkontrolovat rychlost připojení k Internetu.

Samsung AppS

Zde jsou dostupné různé aplikace, rozříděné do kategorií. Některé aplikace se stahují za poplatek.

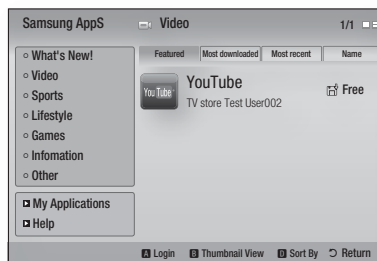

My Applications (Mé aplikace)

Zobrazení seznamu aplikací.

Help (Nápověda)

Pokud máte dotazy ohledně služby Internet@TV, nejprve čtěte tuto sekci. Pokud žádný z tipů nepomůže, navštivte web podpory.

Použití barevných tlačítek v aplikacích Samsung

- **ČERVENÉ tlačítko (A) (Login)** : Přihlášení k internetové službě.
- **ZELENÉ tlačítko (B) (Thumbnail View)** : Přepnutí režimu zobrazení.
- **MODRÉ tlačítko (D) (Sort By)** : Třídění aplikací podle polí Featured, Most Downloaded, Most Recent nebo Name.

Dostupné služby Internet@TV

- YouTube: Můžete sledovat video ze serveru YouTube.

POZNÁMKA

- Dostupné internetové služby mohou být přidávány nebo odstraňovány.

BD-LIVE™

Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Zkontrolujte zbývající kapacitu úložného zařízení.
Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

POZNÁMKA

- Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobcu disku.

Informace o aktualizaci softwaru

Pokud je připojen k síti, přístroj vás zprávou bude informovat o dostupnosti nových verzí softwaru.

1. Zapněte přístroj.
2. V nabídce Software Upgrade nastavte možnost Auto Upgrade Notification na **On**. (Viz strana 50)
Pokud je dostupná nová verze softwaru, přístroj vás bude informovat zprávou.
3. **Pro aktualizaci softwaru vyberte Yes.**
Přístroj se před restartem automaticky vypne. (Nikdy jej nevypínejte ručně.)
4. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace. Po dokončení aktualizace se automaticky vypne napájení.
5. Zapněte přístroj stiskem tlačítka **POWER**.




POZNÁMKA


- Aktualizace je dokončena okamžiku, kdy se přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem tlačítka **POWER**.
Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přístroje způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.


Použití funkce AllShare

Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby, videa a fotografií z PC na přístroji.

Funkci AllShare můžete využít po připojení přístroje k vašemu PC přes síť (viz strany 32 – 33) a instalaci softwaru SAMSUNG PC Share Manager na PC.

1. Navštivte web Samsung na adrese www.samsung.com.
2. Stáhněte si aplikaci SAMSUNG PC Share Manager a nainstalujte ji na PC.
3. Po dokončení instalace se na pracovní ploše zobrazí ikona SAMSUNG PC Share Manager.
Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu.
4. Vyberte v okně My computer složku, kterou chcete sdílet, a klepněte na ikonu **Share Folder Enabled icon** ().
- (Vyberte složku, kterou chcete přestat sdílet, a klepněte na ikonu **Share Folder Disabled icon** ().)
5. Stav sdílení aktualizujete na serveru klepnutím na **Set Change State icon** ().
6. Přístroj sám najde PC server, pokud klepnete na **Share** v liště nabídky.
Klepněte na **Set Device Policy** a klepněte na **Accept**.

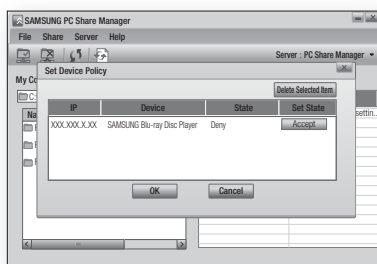

7. Klepněte na ikonu **Set Change State** ()
(Nastavit změněný stav) a přejděte do domovské nabídky.


8. Zařízení vyberete stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka (A) nebo **MODRÉHO** tlačítka (D) pak vyberte soubor k přehrání. (Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz strany 51~59.)



POZNÁMKA

- V závislosti na výkonu vnějšího modemu nebo směrovače se video ve vysokém rozlišení nemusí správně přehrávat.
- Pokud používáte firewall, přístroj nemusí najít vaše PC.
- Funkce AllShare nepodporuje níže uvedené:
 - Background Music (Hudební kulisa) a její nastavení.
 - Třídění souborů ve složkách Photo (Fotografie), Music (Hudba) a Movie (Film).
 - Funkci Change Group (Změnit skupinu).
 - Funkci Safe Remove (Bezpečné odebrání USB zařízení).
- Způsob třídění se může lišit v závislosti na funkci serveru.
- Převíjení a přeskakování se může lišit v závislosti na funkci serveru.
- Během přehrávání videa se nezobrazí doba přehrávání.
- K využití funkce AllShare musí být přístroj i PC na stejné podsíti.

Představení aplikačního programu

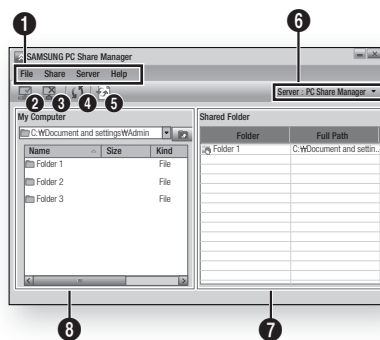

1 Lišta nabídek

2 Share Folder Enabled icon : Použijte, pokud chcete na PC vybrat složku a sdílet ji.

3 Share Folder Disabled icon : Vyberte, pokud chcete vypnout sdílení složky.

4 Refresh icon : Vyberte, pokud chcete obnovit seznam složek a souborů na počítači.

Ikona nastavení změny stavu : Vyberte složku, kterou chcete sdílet, a nezapomeňte stisknout toto tlačítko.
Na serveru bude použit aktualizovaný stav.

6 Server : Zobrazuje název serveru sdílení.


7 Shared Folder : Zobrazuje seznam sdílených složek.

8 My Computer : Zobrazuje seznam složek a souborů v počítači.

Další informace

Řešení potíží

Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete v seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektroizvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte stav bezdrátového vysílače, připojení napájecí kolébky a adaptéru stejnosměrného napájení. • Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte kód oblasti na disku BD/DVD. Disky BD/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát. • Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM. • Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Přehrávání/Pozastavení nespustí ihned.	<ul style="list-style-type: none"> • Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých reproduktorů a ne ze všech osmi.	<ul style="list-style-type: none"> • U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Nastavte hlasitost. • Chcete-li používat všech osm reproduktorů, vyberte položku „PRO LOGIC II“ stiskem tlačítka  PL II (Dolby Pro Logic II) na dálkovém ovládání.
Zvuk se nepřehrává v kvalitě Dolby Digital 7.1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Je na disku označení „Dolby Digital 7.1 CH“? Prostorový zvuk Dolby Digital 7.1 CH je přehráván, pouze pokud je disk nahrán s 7.1kanálovým zvukem. • e na informačním displeji správně nastaven jazyk zvuku na Dolby Digital 7.1-CH?
Dálkové ovládání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Není dálkové ovládání používáno mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti? • Nejsou baterie vybité? • Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
<ul style="list-style-type: none"> • Disk se otáčí, ale není vidět obraz. • Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je zapnuté napájení televizoru? • Jsou video kabely správně připojeny? • Není disk znečištěn nebo poškozen? • Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků.	<ul style="list-style-type: none"> • Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje
Po výběru funkce se neobjeví nabídka na obrazovce.	<ul style="list-style-type: none"> • Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze přepnout poměr stran.	<ul style="list-style-type: none"> Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.
<ul style="list-style-type: none"> Přístroj nefunguje. (Příklad: vypne se napájení nebo je slyšet neobvyklý zvuk.) Přístroj nefunguje normálně 	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte a přidržte tlačítko ZASTAVIT (■) na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. <ul style="list-style-type: none"> Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Zapomněli jste heslo k rodičovskému hodnocení.	<ul style="list-style-type: none"> Přidržte stisknuté tlačítko ZASTAVIT (■) na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva „INIT“ a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení. Poté stiskněte tlačítko POWER. <ul style="list-style-type: none"> Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	<ul style="list-style-type: none"> Je anténa správně připojena? Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního pořadu nehrají reproduktory připojené k přístroji.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud při poslechu zvuku z televizoru pomocí vstupů D.IN nebo AUX stisknete tlačítko VYSUNUTÍ (▲) zapnou se funkce BD/DVD a zvuk televizoru je potlačen.
Zobrazí se zpráva „Not Available“(Není k dispozici).	<ul style="list-style-type: none"> Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu: <ol style="list-style-type: none"> Omezení obsahu BD/DVD. Software BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery). Funkce není v daný okamžik dostupná. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí zobrazit žádný obraz.	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte a přidržte tlačítko ZASTAVIT (■) na předním panelu po dobu delší než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení. Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data funkce BD LIVE.
Chybí signál na výstupu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p (480p)/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).

Další informace

Příznak	Kontrola/řešení
Funkce programu PC Share Manager	
Vidím složky sdílené programem PC Share Manager, ale ne soubory	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatní soubory se nemusí zobrazit.
Funkce AllShare	
Video má výpadky.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je síť stabilní. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. • Bezdrátové spojení mezi serverem a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi televizorem a PC.	<ul style="list-style-type: none"> • IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné, jinak dojde ke kolizi a ta může být příčinou výpadků. • Zkontrolujte, zda nepoužíváte firewall. Pokud ano, firewall vypněte.
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte funkci síťového připojení volbou Network Test (Test sítě). (Viz strana 48) • Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno úložné zařízení s rozhraním USB. • Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD). (Viz strana 43) • Zkontrolujte, zda je volba BD-LIVE Internet Connection (Připojení k Internetu BD-LIVE) nastavena na Allow (All) (Povolit (vše)). • Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizuje software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	<ul style="list-style-type: none"> • Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD). (Viz strana 43)

POZNÁMKA

- Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.

Technické údaje

Obecné	Hmotnost	2,26 kg
	Rozměry	490 (š) x 163,5 (v) x 29 (h) mm
	Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %
FM radiopřijímač	Odstup signál/šum	70 dB
	Použitelná citlivost	10 dB
	Celkové harmonické zkreslení	0,5 %
Disk	BD (Disk Blu-ray)	Rychlost čtení: 4,917 m/s.
	DVD (Digital Versatile Disc, digitální disk s více možnými formáty obsahu)	Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s. Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou): 135 min.
	CD: 12 cm (kompaktní disk)	Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s. Maximální doba přehrávání: 74 min.
	CD: 8 cm (kompaktní disk)	Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
		Maximální doba přehrávání: 20 min.
Video/Audio	HDMI	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p) 3D : 1080p, 720p
		PCM vícekanálový zvuk, Bitstream zvuk, PCM zvuk
Zesilovač	Výkon předních reproduktorů	165 W x 2 (3 Ω)
	Výkon středového reproduktoru	170 W (3 Ω)
	Výkon prostorových reproduktorů	165 W x 2 (3 Ω)
	Výkon zadních prostorových reproduktorů	165W x 2(3Ω)
	Výkon subwooferu	240 W (3 Ω)
	Frekvenční rozsah	Analogový vstup 20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
		Digitální vstup 20 Hz – 44 kHz (±3 dB)
	Odstup signál-šum	70 dB
	Odstup kanálů	60 dB
	Vstupní citlivost	AUX (pomocný vstup) 500 mV

Další informace

Reproduktor	Reproduktor	7.1 kanálový systém reproduktorů			
		Přední/Prostorové	Zadní prostorové	Středový	Subwoofer
	Impedance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Kmitočtový rozsah	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Výstupní hladina akustického tlaku	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Jmenovitý příkon	165W	165W	170W	240W
	Maximální příkon	330W	330W	340W	480W
	Rozměry (Š x V x H)	Přední/Prostorové : 94 x 1300 x 90 mm (základna stojanu : ø 308 mm) Zadní prostorové : 94 x 204 x 64 mm Středový : 361 x 73 x 53 mm Subwoofer : 219 x 443 x 445 mm			
	Hmotnosti	Přední/Prostorové : 4,0 kg, Zadní prostorové : 0,6 kg Středový : 0,45 kg , Subwoofer : 12,6 kg			

*: Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.

SWA-5000

Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (Š x V x H)	76,2 x 228 x 152 mm
Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	10% ~ 75%
Výstup	165W x 2 CH
Kmitočtový rozsah	20Hz~20KHz
Odstup signál-šum	65dB

HT-WDC10

Hmotnost	0,10 kg (celkem)
Rozměry (Š x V x H)	Bezdrátový vysílač: 40,6 x 89 x 28 mm Nabíjecí kolébka: 51 x 28 x 51 mm
Rozsah provozních teplot	+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	10% ~ 75%
Čas nabíjení	90 min ± 10 min
Provozní doba na nabití	180 min ± 30 min (může se měnit v závislosti na stavu iPodu nebo iPhoneu)

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Správná likvidace baterií v tomto přístroji

(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)

Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční úroveň ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a elektronická zařízení)

(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.

Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.